OSAKI

集中自動検針装置
OSCAM MR64f/MR128f
取扱説明書

大崎電気工業株式会社

〒141-8646 東京都品川区東五反田２－２－７

TEL（０３）３４４３－７１７１

目　　次

1．安全上のご注意 …… 1
　1-1　施工上の注意事項 …… 2
　1-2　使用上の注意事項 …… 2
　1-3　保守・点検・廃棄等の注意事項 …… 3

2．機器構成 …… 4

3．接続方法 …… 4
　3-1　電　源 …… 4
　3-2　接　地 …… 4
　3-3　検針入力線 …… 4

4．機器各部の名称 …… 5
　4-1　ＭＲ６４ｆ …… 5
　4-2　ＭＲ１２８ｆ …… 5
　4-3　設定表示部 …… 6

5．接続図 …… 7

6．運転前の準備 …… 8
　6-1　入力線のチェック …… 8
　6-2　電源のチェック …… 8
　6-3　印字用紙の装着 …… 8

7．操作手順 …… 9
　7-1　キースイッチ及び操作キーの説明 …… 9
　7-2　データの設定手順 …… 11

8．設定項目及び設定方法 …… 12
　8-1　検針メニュー …… 12
　8-2　マニュアル検針 …… 13
　8-3　個別検針 …… 13
　8-4　前回検針印字 …… 14
　8-5　検針値モニター …… 15
　8-6　使用量チェック …… 15
　8-7　メータ抹消 …… 16
　8-8　基本設定メニュー …… 17
　8-9　時刻設定 …… 17
　8-10　単価設定 …… 18
　8-11　自動検針日設定 …… 19
　8-12　消費税設定 …… 19
　8-13　固定費名称設定 …… 20
　8-14　メータ登録 …… 21
　8-15　テナント登録 …… 22
　8-16　テナント名称登録 …… 22
　8-17　テナント固定費設定 …… 23
　8-18　テナント按分率設定 …… 24
　8-19　簡易請求書 …… 25

9．印字出力例 …… 26

10．運搬・保管上の注意 …… 33

11. 停電、復電 ……33
11-1 停電時 ……33
11-2 復電時 ……33
12. 保守・点検 ……34
12-1 時計の確認 ……34
12-2 印字用紙の確認 ……34
12-3 停電補償用バッテリー及び電池について ……34
12-4 オーバーホール ……34
12-5 装置異常出力 ……34
12-6 保守契約 ……34
13. 保証について ……35
13-1 保証期間 ……35
13-2 保証範囲 ……35
13-3 サービス範囲 ……35
14. 装置仕様 ……36
15. アドレス表（MR64f用） ……37
16・アドレス表（MR128f用） ……38
17. 漢字入力の方法 ……40
18. 漢字コード表 ……42

このたびは、集中自動検針装置「ＯＳＣＡＭ　ＭＲ６４ｆ」「ＯＳＣＡＭ　ＭＲ１２８ｆ」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

本装置を正しく使っていただくために、ご使用の前にこの取扱説明書及び施工説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保存していただきますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●表示とその意味は次のとおりです。

表　示	表　示　の　意　味
◇! 危険	誤った取扱を行った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合を示します。
△! 注意	誤った取扱を行った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および、物的損害のみの発生が想定される場合を示します。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を意味します。

図記号の例

図　記　号	図　記　号　の　意　味
	◇は危険を示します。 具体的な内容は◇の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。
	⃠は禁止（してはいけない）を示します。 具体的な内容は⃠の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
	●は強制（必ずすること）を示します。 具体的な内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「一般の義務的行為」を示します。

1-1 施工上の注意事項

危　険

専門業者

●電気工事は有資格者（電気工事士）が行うこと

工事に不備があると火災や感電などの事故の原因となります。

取扱説明書確認

●配線工事を行うときには必ず取扱説明書および施工説明書を読んで、それに従うこと

感電などの事故や負荷機器の物的損害などの原因となります。

1-2 使用上の注意事項

危　険

●端子カバーは必ず取り付けること

感電注意

端子や電線に直接触れて、感電などの事故の原因となります。

禁　止

●次のような場所での使用をしないこと

- 医療機器および高度な管理機器など、生命、財産等について重大な影響を及ぼす電気機器等が接続された電源系統
- 周囲温度が5℃～＋45℃の範囲を超える所
- 周囲湿度が90%を越える所や、90%以下でも結露する所
- 水がかかったり、直射日光（紫外線）が当たる場所
- 振動や衝撃の多い場所
- ノイズやサージを発生する機械のある所
- 強電界，強磁界の発生する所
- 油、油煙のかかる所
- 埃（特に鉄粉やカーボンなどの導電性の粉）やアンモニア、亜硫酸ガスなどの腐食性ガスの多い所
- 屋外

誤動作、寿命低下、事故、故障の原因となります。

1-3 保守・点検・廃棄上の注意事項

⚠注　意

●保守点検は電気工事士の資格を有する者が行うこと

点検確認

保守・点検は定期的に（年１回程度）行って下さい。
端子の締め付けが緩んでいたりすると火災などの事故の原因となります。

●分解、改造やご自身での修理は行わないこと

分解禁止

感電・火災などの事故や本体の故障の原因となります。

●装置の入力電源(AC100V)に異常が起きたときには電源を切り、電気工事士の資格を有する者に連絡すること

電源を切れ

そのまま使用すると火災や負荷機器への悪影響の原因となります。

●廃棄する場合は、産業廃棄物として処分すること

注　意

特に、組み込まれているバッテリーは、ショート、火中投入、水中投入、加熱、分解しないで下さい。発火、破裂、燃焼の恐れがあります。

2．機器構成

(1) 本体
(2) 付属品
①モード切換用キー..... 2個
②印字用紙 3巻
③印字用紙シャフト（芯） 1本
④添付書類
・取扱説明書 ..... 1部（本書）
・施工説明書 1部
・試験成績書 1部
・プリンタ操作説明書 1部
(3) 消耗品
・印字用紙　　MR64f/MR128f用印字用紙　　発注単位　10巻
弊社代理店又は弊社営業担当者にお申付けください。

3．接続方法

3-1　電源
・ 受電点に近い、誘導ノイズの少ない定格電圧（AC100V±10%）を使用してください。
3-2　接地
・ 必ずD種接地を行ってください。
・ 動力機器、ノイズ・サージを発生する機器との渡り接地は誤動作、故障の原因となりますので専用接地を行ってください。
3-3　検針入力線
・ 本体～計量器間のパルス入力線は仕様書、施工説明書にて指定された電線を使用してください。

詳しくは、施工説明書を御覧ください。

MEMO

４．機器各部の名称

4-1　ＭＲ６４ｆ

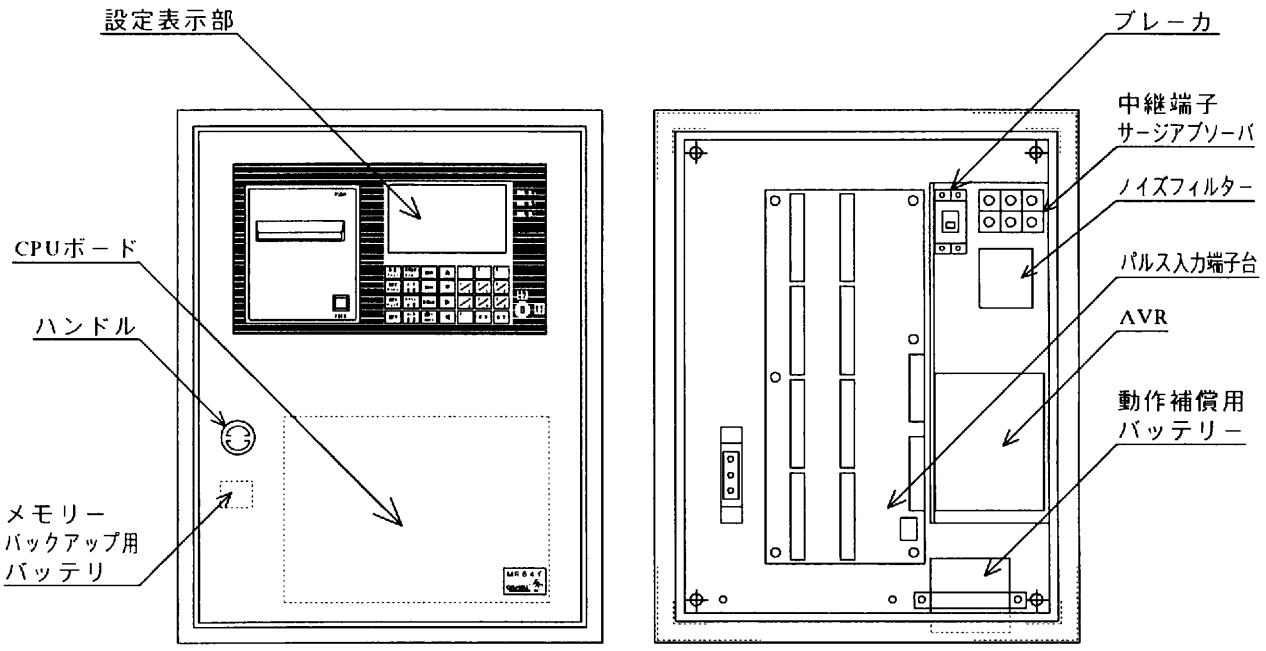

4-2　ＭＲ１２８ｆ

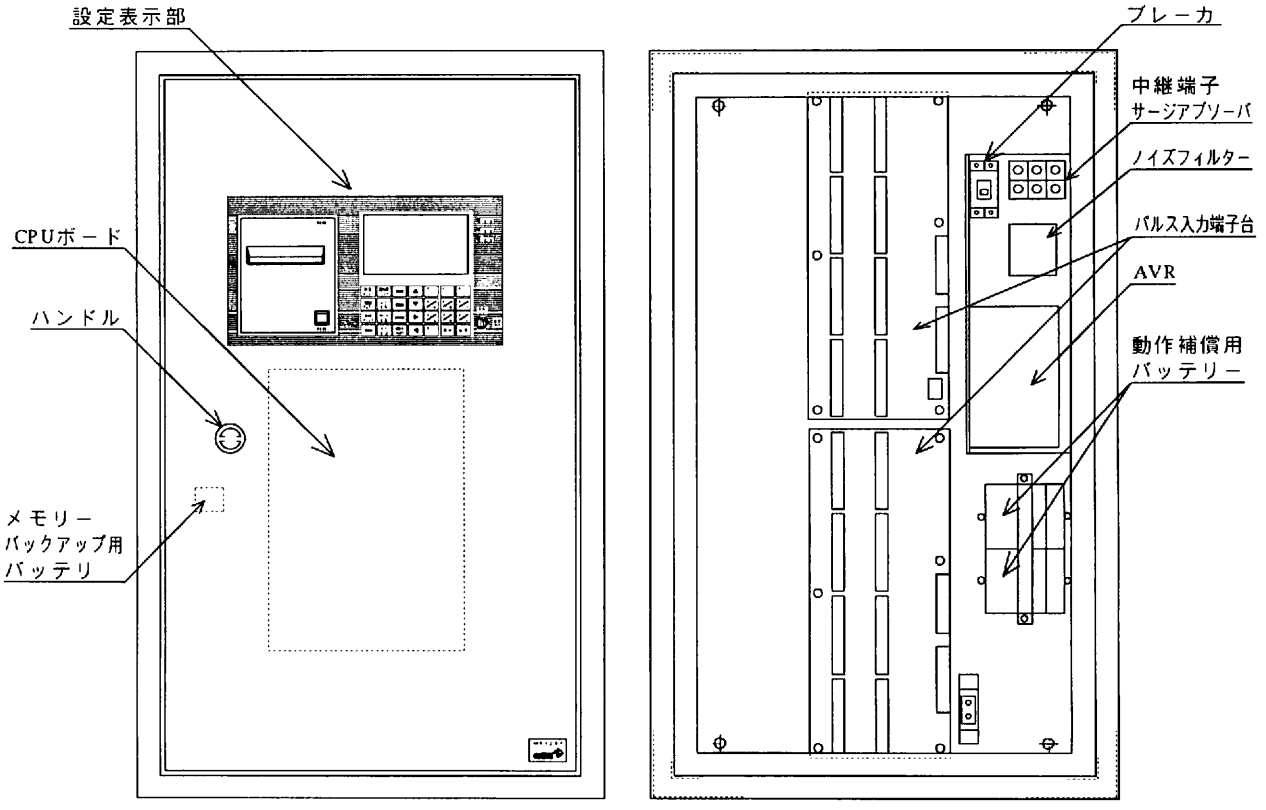

4-3　設定表示部

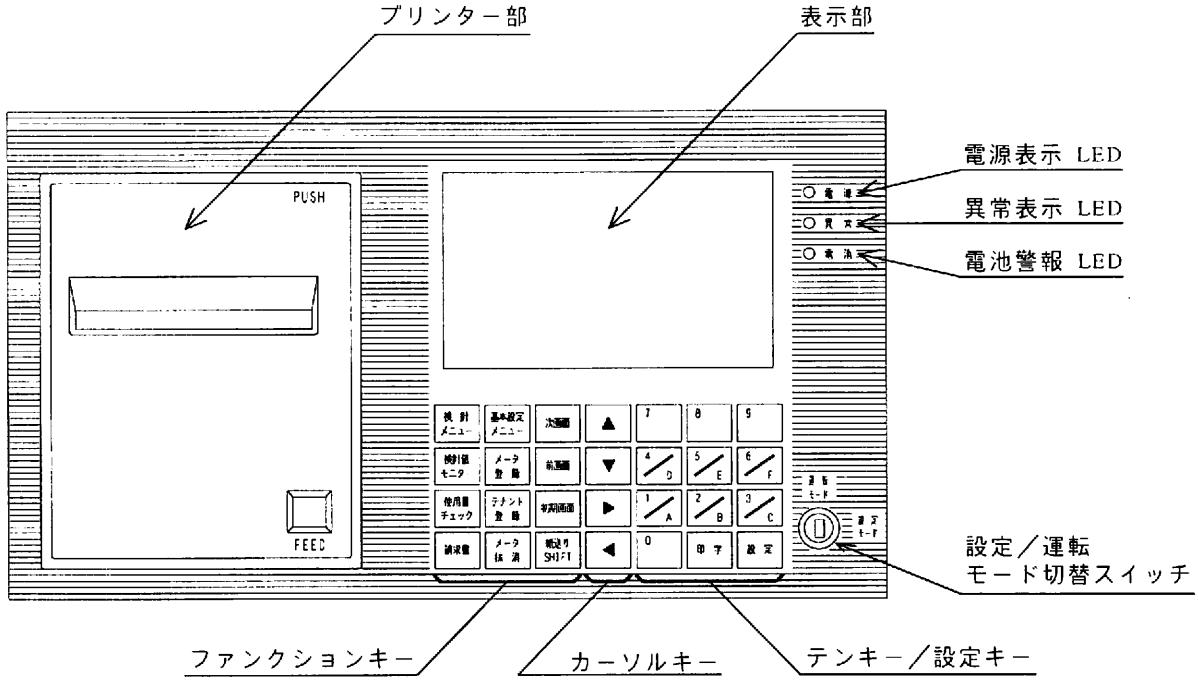

設定表示部はＭＲ６４ｆ、ＭＲ１２８ｆ共通です。

5．接続図

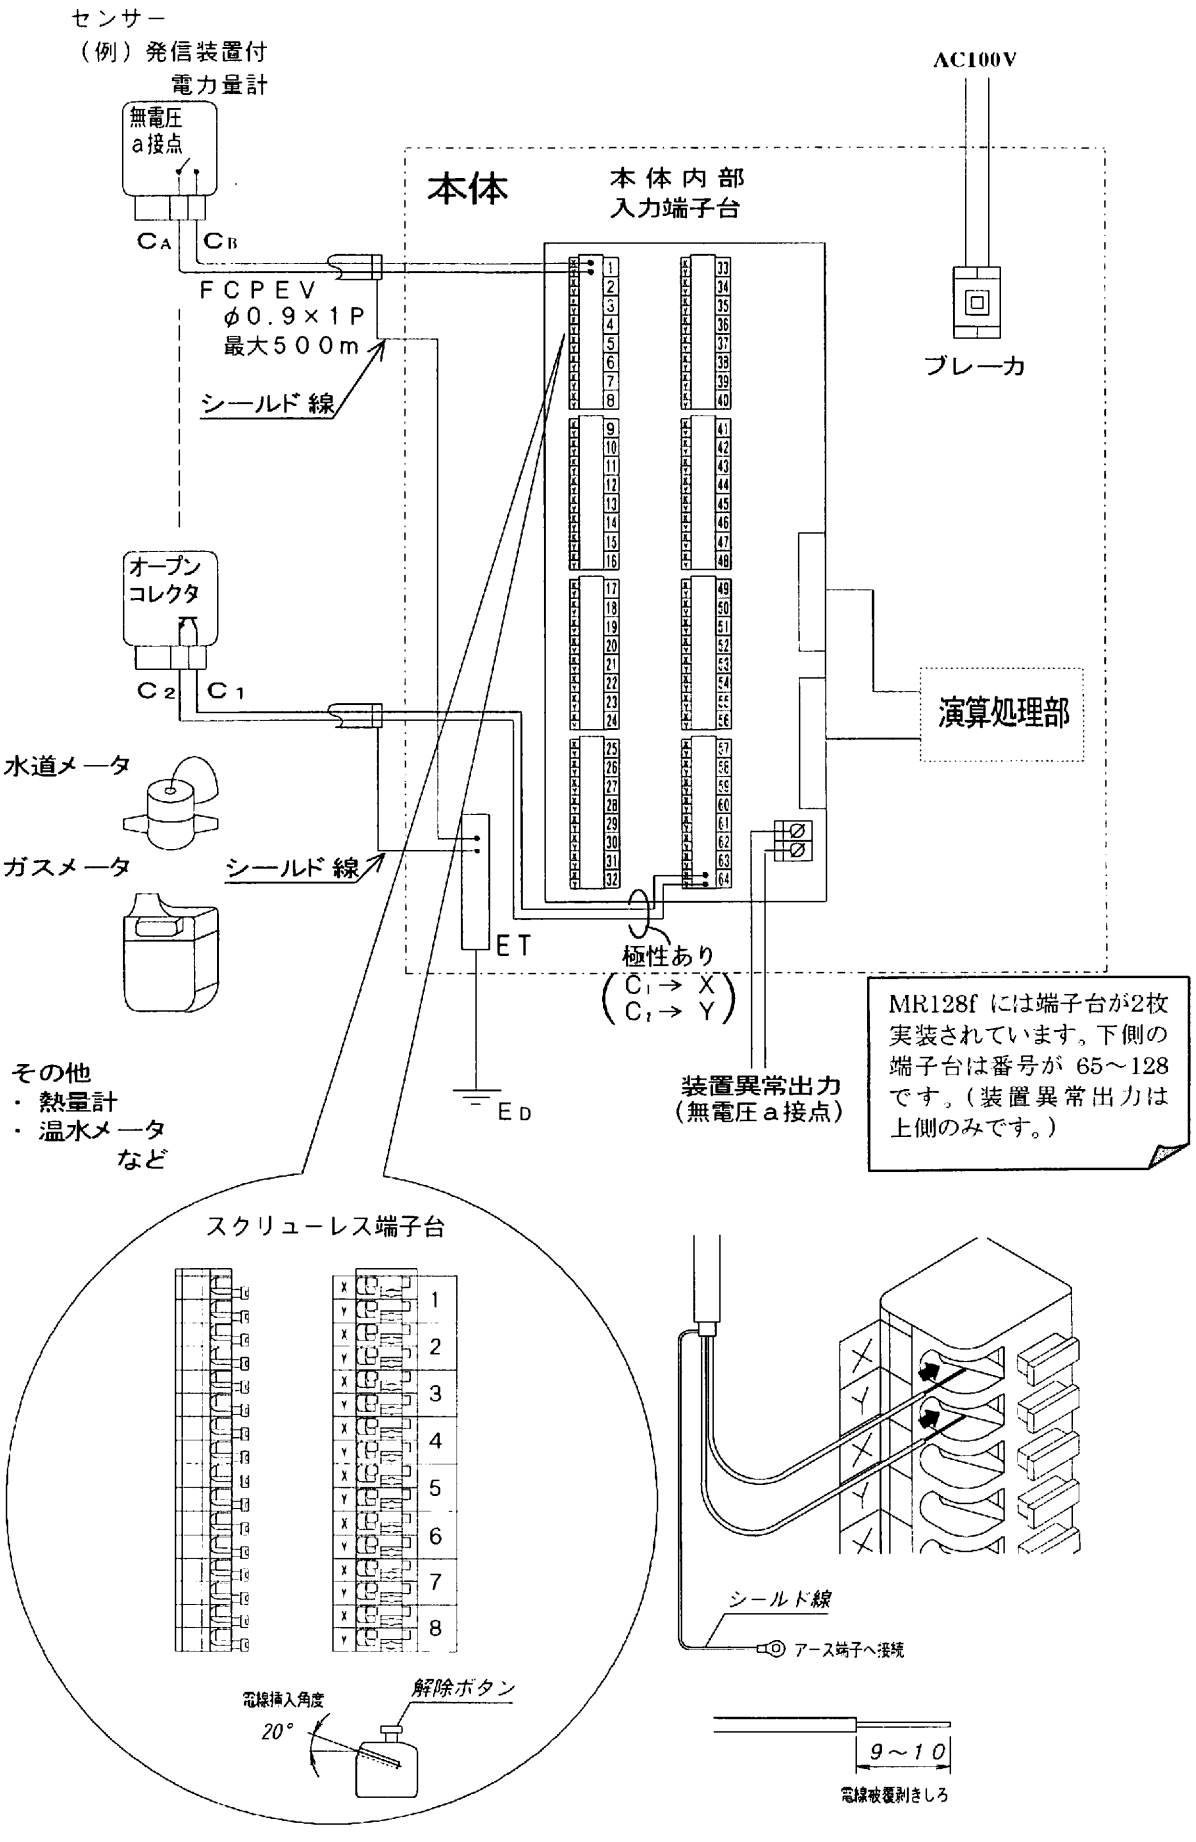
センサー
（例）発信装置付
電力量計
無電圧
a接点
CA
CB
FCPEV
φ0.9×1P
最大500m
シールド線
オープン
コレクタ
C2
C1
水道メータ
ガスメータ
シールド線
本体
本体内部
入力端子台
AC100V
ブレーカ
演算処理部
ET
極性あり
C1→ X
C1→ Y
ED
装置異常出力
（無電圧a接点）
MR128f には端子台が2枚実装されています。下側の端子台は番号が 65～128です。（装置異常出力は上側のみです。）
その他
・熱量計
・温水メータ
など
スクリューレス端子台
1
2
3
4
5
6
7
8
電線挿入角度
20°
解除ボタン
シールド線
アース端子へ接続
9～10
電線被覆剥きしろ

6．運転前の準備

6-1　入力線のチェック

計量器のパルス入力線と本体が正確に結線されているか確認してください。

6-2　電源のチェック

(1) 電源の電圧が 100V±10%である事を確認してください。

(2) 盤内にある安全ブレーカをＯＮにしてください。
ピッというブザーの鳴動と同時に電源投入が印字されます。

(3) 盤扉裏面のプリント基板上の動作補償用バッテリースイッチをＯＮにしてください。

(4) 盤扉裏面のプリント基板上のメモリーバックアップ用バッテリースイッチをＯＮにしてください。

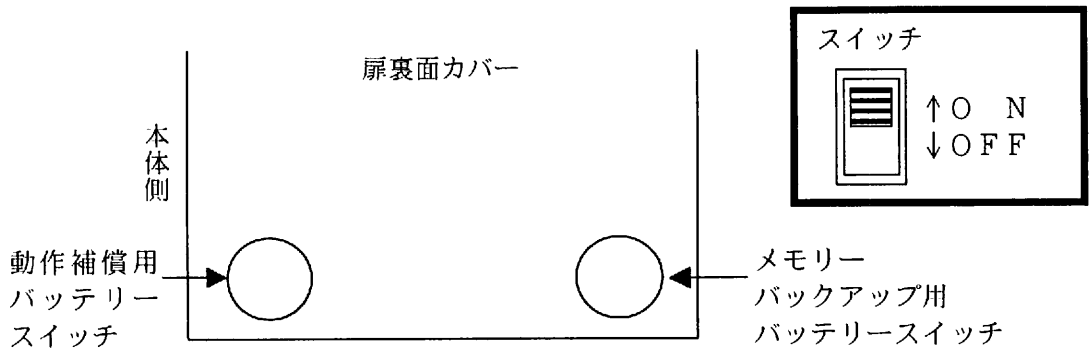

6-3　印字用紙の装着

製品出荷時には、プリンタ保護のため、プリンタ部に紙をはさんでありますので、
電源投入印字が済みましたら必ず新しい印字用紙を装着してください。

(1) プリンタ部カバーの右下の FEED ボタンを押して電源投入印字をした紙を排出します。

(2) プリンタ部カバーの右上の PUSH 部を押すとカバーが開きます。

(3) 印字用紙先端を右図の用にまっすぐに切り、黄緑色のヘッドアップレバーを起こし、ペーパーガイドの△△△△印に沿って挿入してください。
ヘッドアップレバーを戻し、FEED ボタンを押して、先端を5cm程出してください。(用紙のまがり、しわ等がないことを確認してください。)

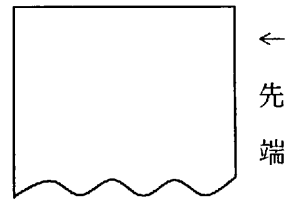

印字用紙は裏表が逆だと印字されません。プリンタ部カバー裏面の【ペーパーセット方法】に従ってセットしてください。

(4) 先端をプリンタ部カバーのカッター口から出し、カバーを閉めてください。

「12-2 印字用紙の確認」(３４ページ) もあわせてご覧ください。

7．操作手順

7-1　キースイッチ及び操作キーの説明

メニューキー、画面制御キー、プリンター制御キー、テンキー、設定キー操作時には「ピッ」というブザー音を発します。

(1)　キースイッチ

1)設定モード

各種設定項目の設定・修正または計測データを表示するときに”設定”の位置に倒してください。

(”設定”の位置にて３０分キー入力がない場合、画面は自動的に消去されます。

2)運転モード

通常の運転状態時のキー位置で、この位置にあるときのみキーの抜き差しが可能です。

(この時、検針値モニター 初期画面 次画面 前画面 以外のキーはすべてロックされます。)

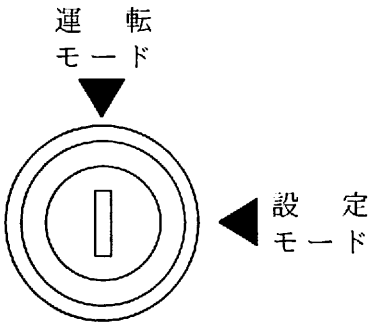

(2)　メニューキー

1) 検針メニュー　検針メニュー画面が表示され、▲ ▼ 設定 キーによりマニュアル検針、個別検針、前回検針印字の各画面を表示し、各処理を行います。

2) 検針値モニター　検針値モニター画面が表示され、各メータのカウントアップの確認および、現在値、当月値の修正を行います。

3) 使用量チェック　使用量チェック印字画面を表示し、印字 キーにより各メータの今回使用量／前回使用量の比率が印字されます。

4) メータ抹消　メータ抹消画面を表示し、メータの抹消を行います。

5) 基本設定メニュー　基本設定メニューが表示され、▲ ▼ 設定 キーにより時刻設定、単価設定、自動検針日設定、消費税設定、固定費名称設定の各画面を表示し、各処理を行います。

6) メータ登録　メータ登録画面が表示され、各メータの固有データの設定を行います。

7) テナント登録　テナント登録メニューが表示され、▲ ▼ 設定 キーによりテナント名称、固定費、共用按分率の各画面を表示し、各処理を行います。

8) 請求書　請求書発行の画面が表示され、各テナント毎の請求書の発行を行います。

(3) 画面制御キー

1) 

各種データ設定時、メニュー画面での項目の選択時、カーソルを矢印方向に移動させます。

2) 次画面 | 前画面 | 初期画面

同一処理で複数画面ある場合に、それぞれ次画面、前画面、初期画面を表示します。

(4) プリンタ制御キー

1) 印　字

各種設定内容の確認、使用量チェック等、印字出力するときに使用します。

2) 紙送り SHIFT

印字用紙を紙送りします。
テナント名称、固定費名称設定においては、１６進のＡ～Ｆを入力するための切替えに使用します。(詳しくは漢字入力の方法をご覧ください。)

(5) テンキー

1) 0 ～ 9

データの入力に使用します。
１～６はＡ～Ｆに切替えて使用する場合があります。

(6) 設定キー

1) 設　定

各種設定データ入力後、このキーにてデータをメモリに書き込みます。
データ入力に誤りがあった場合「ピーッ」とブザーが長く鳴り
入力エラーを知らせます。また、メニュー画面等においては、
処理項目の選択後の決定にこのキーを使用します。

7-2　データの設定手順

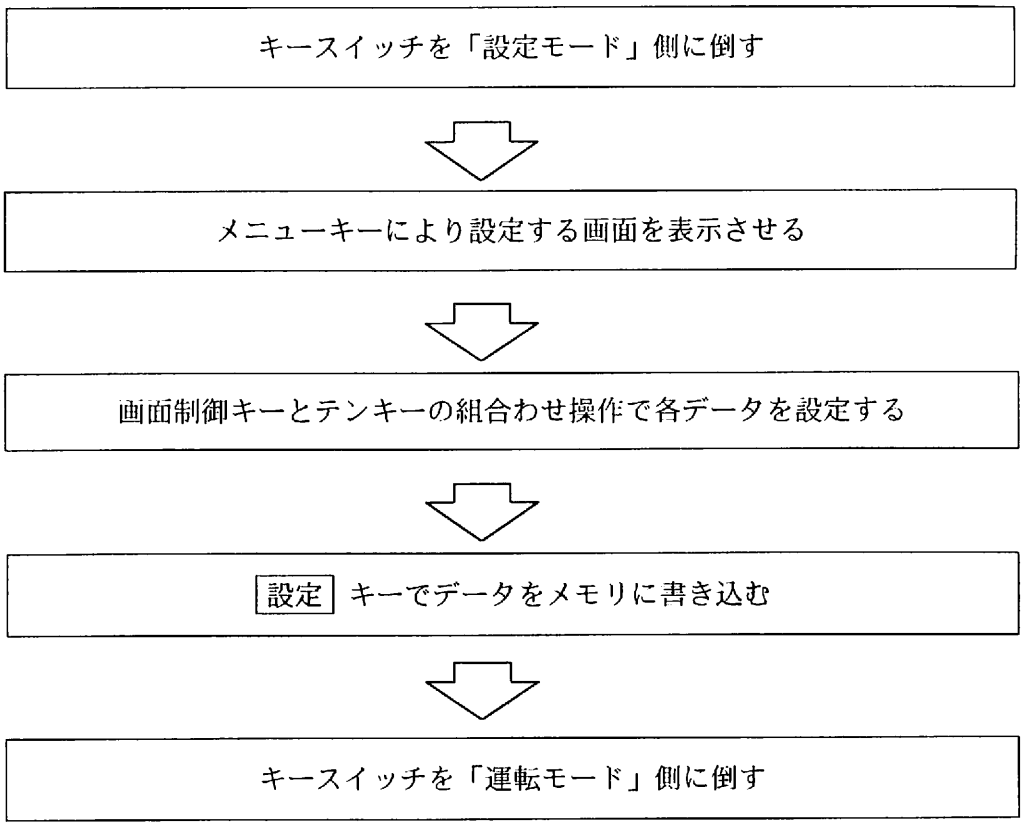
キースイッチを「設定モード」側に倒す
メニューキーにより設定する画面を表示させる
画面制御キーとテンキーの組合わせ操作で各データを設定する
設定 キーでデータをメモリに書き込む
キースイッチを「運転モード」側に倒す

8．設定項目及び設定内容

8-1　検針メニュー

検針メニュー キーを押すと下記のように表示されます。

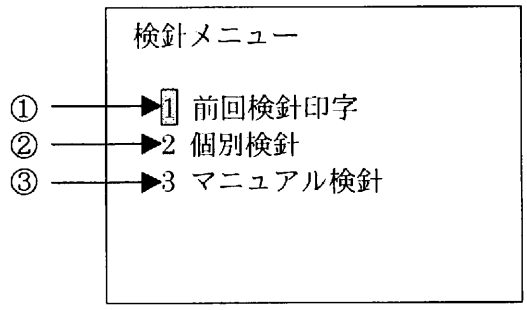

・ ▲ ▼ キーにてカーソルを移動し、処理項目を選択します。
・ 設定 キーを押すと各画面を表示します。

① 前回検針印字　　１４ページを参照してください。
② 個別検針　　１３ページを参照してください。
③ マニュアル検針　　１３ページを参照してください。

・ 使用料金は以下の式で計算されます。

使用量 ＝ （当月値 － 前月値） × 乗率

従量料金＝ 使用量 × 単価 （小数点以下切捨て）

使用料金＝ 従量料金 ＋ 基本料金

・ 消費税率が設定されている場合

消費税額 ＝ テナントの使用料金の合計額 × 消費税率（％） ÷ １００
（小数点以下切捨て）

8-2　マニュアル検針

定例検針を任意の日時に手動操作で行います。

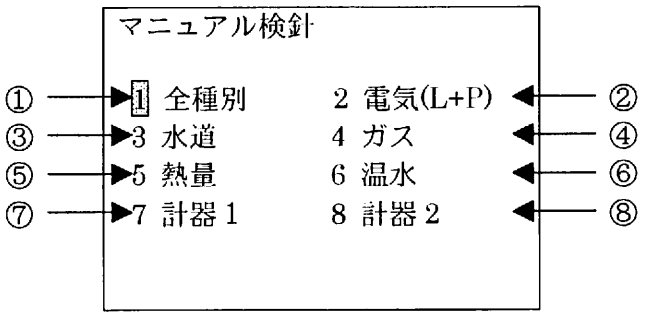

・ ▲ ▼ ◀ ▶ キーにてカーソルを移動し、検針種別を選択し、設定 キーを押します。

①：全種別の検針を行います。
②：電力メータのみ
③：水道メータのみ
④：ガスメータのみ
⑤：熱量計のみ
⑥：温水メータ
⑦：その他計器１のみ
⑧：その他計器２のみ

・ 印字出力内容は、自動検針日設定にて設定されているモードとなります。
１９ページをご参照ください。

注）自動検針日時が設定されている場合はマニュアル検針はできません。

8-3　個別検針

特定テナントのみあるいは、あるコード範囲のテナントを対象として検針処理を行います。

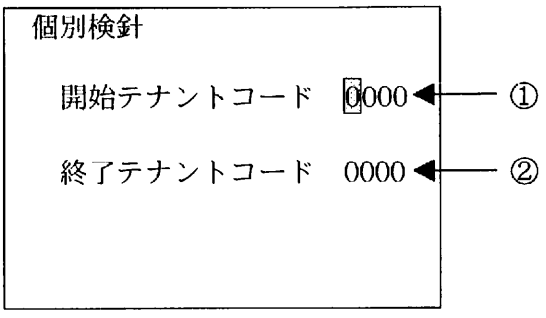

・テンキーにて開始テナントコード、終了テナントコードを入力し、設定 キーを押します。
①：開始テナントコード（０００１～９９９９）
②：終了テナントコード（０００１～９９９９）
・開始テナントコード ≧ 終了テナントコードのように設定した場合は、開始テナントコードの１テナントのみ処理されます。
・０００１～９９９９と設定しますと、全テナントの処理を行います。
・検針する種別は全種別となります。

8-4　前回検針印字

前回の定例検針のデータを印字します。

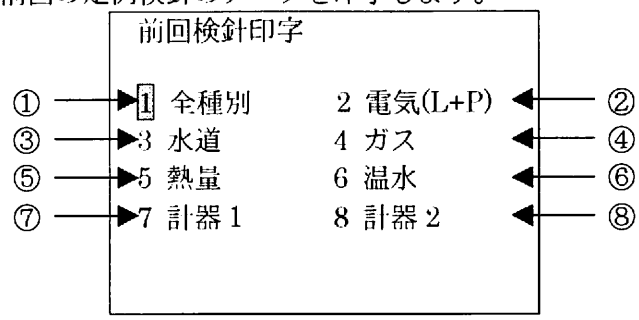

・[▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、印字する計量種別を選択し、[設定] キーを押します。

①：全種別について印字します。
②：電力メータのみ
③：水道メータのみ
④：ガスメータのみ
⑤：熱量計のみ
⑥：温水メータのみ
⑦：その他計器１のみ
⑧：その他計器２のみ

・印字出力内容は、自動検針日設定にて設定されているモードとなります。
１９ページをご参照ください。
・印字が終了すると画面が消去されます。

注意）定例検針後に諸データを変更した時は、変更後のデータで処理されますので前回とまったく同じ内容にはなりません。

8-5　検針値モニター

検針値のカウントアップ（メータからのパルス入力）の確認、現在値・当月値の修正を行います。

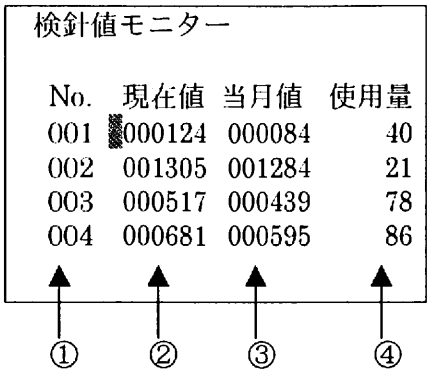

①：No.

次画面 キーで次の４メータのデータを表示します。

前画面 キーで前の４メータのデータを表示します。

初期画面 キーで No.００１～００４のデータを表示します。

②：現在指針値

③：当月値

当月値は前回の検針時の値です。

④：前回の検針時からの使用量

使用量は以下の式で求められます。

使用量 ＝ （現在値 － 当月値） × 乗率

・カーソルが初期位置にある場合は、現在値・使用量を５秒毎に更新します。

・現在値・当月値を修正する場合は、▲ ▼ ◀ ▶ キーにてカーソルを修正する桁に移動し、テンキーで入力し、設定 キーを押します。

・キースイッチが「運転モード」の時は、修正できません。

8-6　使用量チェック

現在使用量と前回使用量を比較し、異常使用のチェックを行います。
定例検針の前に行うことにより、適正な検針を行うことができます。

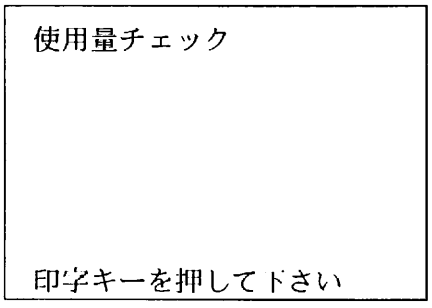

・印字 キーを押すと現在値・今回使用量・前回使用量・使用量比等を印字します。

・ 使用量比が２００％を超えますと ＊ が印字されます。
異常使用の場合は念のためメータの確認を行ってください。

8-7　メータ抹消

メータ交換時などにメータのデータを抹消します。
抹消の内容は記録され、保管ができます。

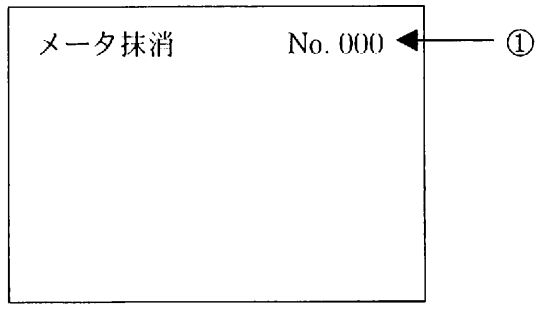

①：抹消するメータのＮｏ．を入力します。
　　Ｎｏ．はＭＲ６４ｆが００１～０６４、ＭＲ１２８ｆが００１～１２８です。
・Ｎｏ．を入力後 設定 キーを押すとメータのデータを表示します。

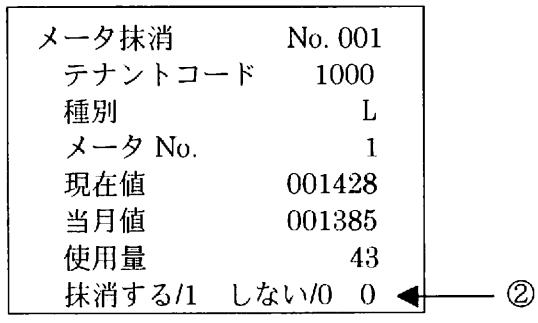

②：抹消処理を行うかどうかを入力します。
　　０：抹消処理を行いません。
　　１：抹消処理を行います。
・入力後 設定 キーを押すとどちらの場合も抹消記録を印字します。

抹消処理を実行すると当該メータのデータはすべてなくなります。
抹消操作は十分注意して行ってください。

8-8　基本設定メニュー

[基本設定メニュー] を押すと下記のように表示されます。

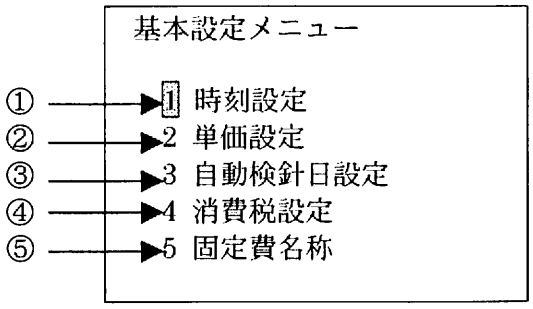

・[▲] [▼] キーにてカーソルを移動し、処理項目を選択します。
・[設定] キーを押すと各画面を表示します。

① 時刻設定	１７ページを参照してください。
② 単価設定	１８ページを参照してください。
③ 自動検針日設定	１９ページを参照してください。
④ 消費税設定	１９ページを参照してください。
⑤ 固定費名称	２０ページを参照してください。

8-9　時刻設定

現在の年月日、時刻の設定を行います。

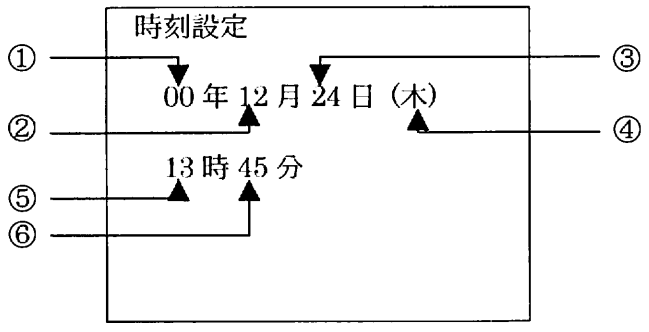

・[▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。
①：西暦の下２桁（００～９９）
（うるう年の判定を行っていますので必ず西暦で入力してください）
②：月（０１～１２）
③：日（０１～３１）
④：曜日は [設定] キーを押した時点で自動計算されて表示されますので入力の必要はありません。
⑤：時（００～２３）
⑥：分（００～５９）

・[設定] キーを押した時点で秒は００秒にセットされます。（ゼロスタート）
・[設定] キーを押すと設定した日時を印字出力しますので確認して下さい。
・カーソルが先頭位置（年の１０位）にある時、時刻は更新されます。

8-10 単価設定

各計量種別の従量料金の単価を設定します。

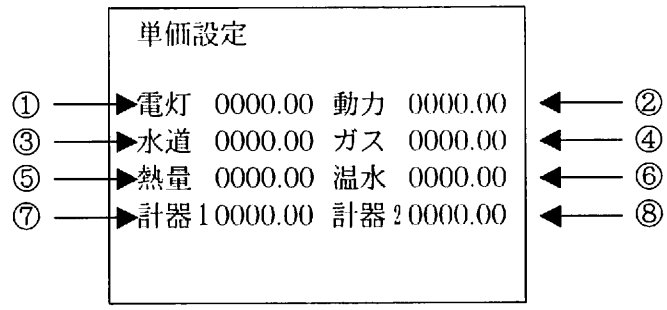

・[▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。

①：電灯
②：動力
③：水道
④：ガス
⑤：熱量
⑥：温水
⑦：その他計器1
⑧：その他計器2

・[設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・[印字] キーを押すと設定内容が印字出力されますので確認して下さい。

8-11 自動検針日設定

自動検針を行う日時と印字出力の種類を設定します。

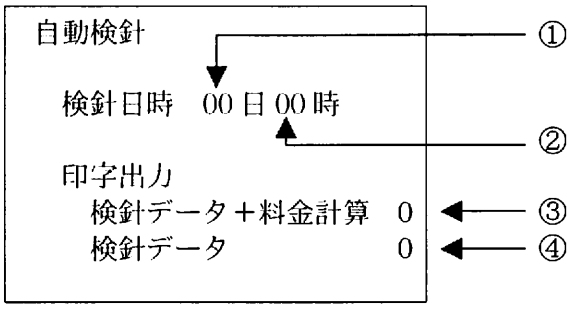

・[▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。

①：検針日（０１～３１）を設定します。
　設定された日により以下のように検針日が変わります。
　００日：自動検針を行わない
　３１日：すべての月の月末の指定時刻に検針する
　３０日：２月は月末に検針、その他の月は３０日に検針する
　２９日：うるう年でない２月は２８日、その他の月は２９日に検針する
　０１～２８日：指定日に検針する（例、毎月１日午前０時など）
②：検針時刻（００～２３）を設定します。（正時指定）
③：「１」と設定した場合、「検針データ」「料金計算」の両方を印字します。
④：「１」と設定した場合、「検針データ」のみを印字します。

・③④とも「１」の場合は、「検針データ」「料金計算」の両方を印字します。
・③④とも「０」の場合は、印字されずデータの更新のみ行います。
・[設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・[印字] キーを押すと設定内容が印字出力されますので確認して下さい。

8-12 消費税設定

消費税率（％）を設定します。

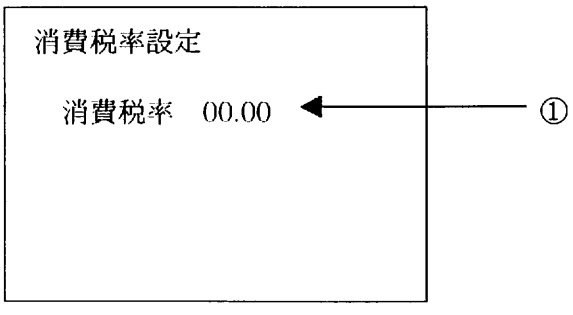

・[◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。

①：消費税率を設定します。

・[設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・[印字] キーを押すと設定内容が印字出力されますので確認して下さい。

8-13 固定費名称設定

請求書用の固定費名称を設定します。4項目につきそれぞれ5文字まで設定できます。
設定には漢字コードを使用します。
詳しい入力の方法は「漢字コード入力の方法」（４０ページ）をご覧ください。

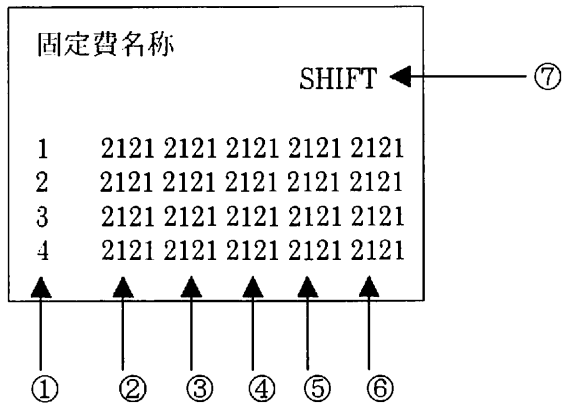

①：固定費項目のＮｏ．
②：１文字目の漢字コード
③：２文字目の漢字コード
④：３文字目の漢字コード
⑤：４文字目の漢字コード
⑥：５文字目の漢字コード
⑦：[紙送り／SHIFT] キーを押すと、この位置に「SHIFT」と表示され、Ａ～Ｆの入力ができます。１文字入力すると「SHIFT」の表示は消え、通常の０～９の入力モードになります。（漢字コードでＡ～Ｆを使用するのは２桁目と４桁目だけですので、続けてＡ～Ｆを使用することはありません。）誤って [紙送り／SHIFT] キーを押した場合は、もう１度 [紙送り／SHIFT] キーを押せば「SHIFT」の表示は消えます。

・[▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。
・[設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・[印字] キーを押すと入力したコードが漢字に変換されて印字出力されますので確認して下さい。
・１文字目が「２１２１」（スペースを表します）の場合は、未設定とみなしますので必ず１文字目から設定して下さい。（２文字目以降はスペースを設定できます）

8-14 メータ登録

各計量器のデータを設定します。

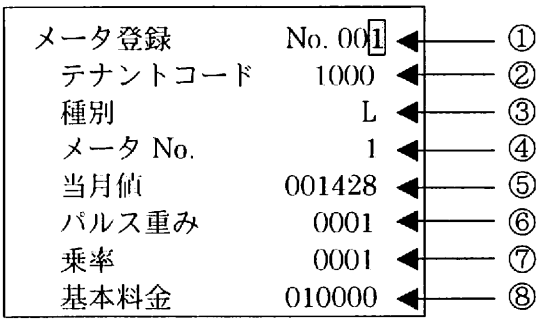

①：Ｎｏ．（MR64fは００１～０６４：MR128fは００１～１２８）

次画面 キーを押すとＮｏ．が＋１されます。

前画面 キーを押すとＮｏ．が－１されます。

初期画面 キーを押すとＮｏ．００１のデータを表示します。

②：テナントコード

９０００以上は共用部メータとして扱われます。

③：メータの種別

カーソルを種別の位置へ移動し、◀ ▶ キーを押すと種別が下記のように変わります。



種別記号の意味は次の通りです。（計量種別）

Ｌ：電灯　Ｐ：動力　Ｗ：水道　Ｇ：ガス

Ｊ：熱量　Ｈ：温水　Ｋ：計器１　Ｓ：計器２

④：メータＮｏ．

同一テナント内に同一種別のメータが複数ある場合、それぞれを区別するために使用します。

⑤：メータの指針値を当月値として設定します。

この値を起点として使用量計算を行います。

⑥：パルス重み

接続されるメータの指針値の最小位が＋１する（１増える）のに必要なパルス数です。

⑦：乗率

接続されるメータの指針値の最小位が＋１する（１増える）時の使用量です。

⑧：基本料金

各メータの基本料金です。

・ すべての項目の入力が終了したら 設定 キーを押して下さい。
・ Ｎｏ．が＋１されます。
・ **基本料金以外の項目を修正する場合は、メータ抹消を行い、再度登録し直して下さい。**
・ 印字 キーを押すと設定内容が印字されますので、必ずご確認ください。

8-15 テナント登録

テナント登録を押すと下記のように表示されます。

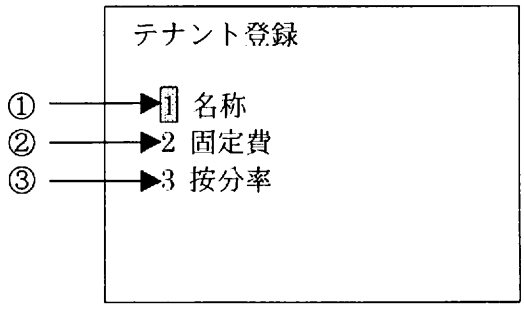

・ ▲ ▼ キーにてカーソルを移動し、処理項目を選択します。
・ 設定 キーを押すと各画面を表示します。

①	名称設定	２２ページを参照してください。
②	固定費設定	２３ページを参照してください。
③	按分率設定	２４ページを参照してください。

8-16 テナント名称登録

テナント名称を設定します。最大１０文字設定できます。設定には漢字コードを使用します。

詳しい入力の方法は「漢字コード入力の方法」をご覧ください。

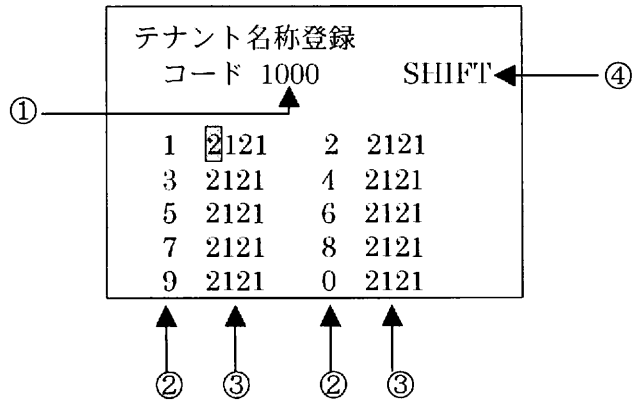

①：テナントコードを表示します。

メータ登録にて設定されているテナントコードが小さい順（昇順）に表示されます。

次画面 キーを押すと次のコードが表示されます。

前画面 キーを押すと前のコードが表示されます。

初期画面 キーを押すと一番小さいコードが表示されます。

②：テナント名称に使用する文字の並び順（１は１文字目、２は２文字目、・・・）

③：テナント名称の漢字コード

④：紙送り／SHIFT キーを押すと、この位置に「SHIFT」と表示され、Ａ～Ｆの入力ができます。１文字入力すると「SHIFT」の表示は消え、通常の０～９の入力モードになります。（漢字コードでＡ～Ｆを使用するのは２桁目と４桁目だけですので、続けてＡ～Ｆを使用することはありません。）誤って 紙送り／SHIFT キーを押した場合は、もう１度 紙送り／SHIFT

キーを押せば「SHIFT」の表示は消えます。

・ [▲] [▼] [◀] [▶] キーでカーソルを移動し、テンキーで入力します。
・ [設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・ [印字] キーを押すと入力したコードが漢字に変換されて印字出力されますので、確認して下さい。

8-17 テナント固定費設定

テナントの固定費を設定します。４項目まで設定できます。

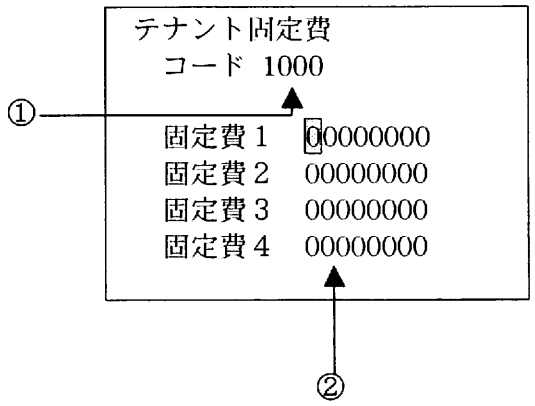

①：テナントコード

メータ登録にて設定されているテナントコードが小さい順（昇順）に表示されます。

[次画面] キーを押すと次のコードが表示されます。
[前画面] キーを押すと前のコードが表示されます。
[初期画面] キーを押すと一番小さいコードが表示されます。
９０００以上の共用テナントは表示されません。

②：固定費を設定します。

・ [▲] [▼] [◀] [▶] キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。
・ [設定] キーを押すとメモリーにセットされます。
・ [印字] キーを押すと設定内容が印字出力されますので必ずご確認ください。

8-18 テナント按分率設定

共用部の按分率を計量種別毎、テナント毎に設定します。

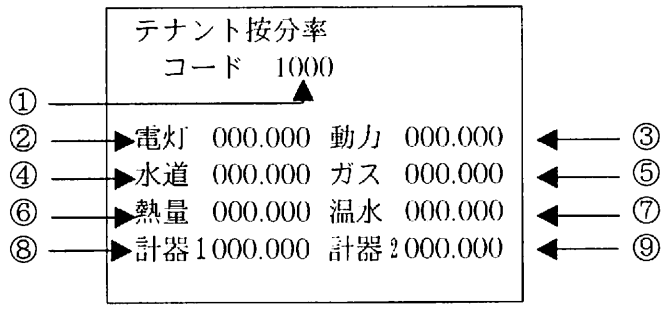

①：テナントコード

メータ登録にて設定されているテナントコードが小さい順（昇順）に表示されます。

次画面 キーを押すと次のコードが表示されます。

前画面 キーを押すと前のコードが表示されます。

初期画面 キーを押すと一番小さいコードが表示されます。

９０００以上の共用テナントは表示されません。

②：共用部電灯のテナント按分率

③：共用部動力のテナント按分率

④：共用部水道のテナント按分率

⑤：共用部ガスのテナント按分率

⑥：共用部熱量のテナント按分率

⑦：共用部温水のテナント按分率

⑧：共用部その他計器１のテナント按分率

⑨：共用部その他計器２のテナント按分率

・ ▲ ▼ ◀ ▶ キーにてカーソルを移動し、テンキーで入力します。

・ 設定 キーを押すとメモリーにセットされます。

・ 印字 キーを押すと設定内容が印字出力されますので必ずご確認ください。

8-19 簡易請求書

特定テナントのみあるいは、あるコード範囲のテナントを対象として請求書を発行します。
請求書では、固定費や共用料金もあわせて請求することができます。

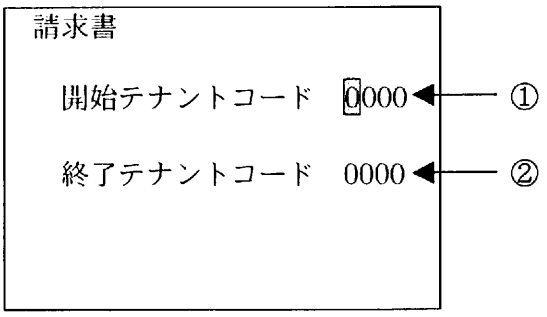

- テンキーにて開始テナントコード、終了テナントコードを入力し、設定キーを押します。
  ①：開始テナントコード（０００１～９９９９）
  ②：終了テナントコード（０００１～９９９９）
- 開始テナントコード ≧ 終了テナントコードのように設定した場合は、開始テナントコードの１テナントのみ請求書が発行されます。
- 開始：０００００～終了：９９９９と設定しますと、全テナントの請求書を発行します。（９０００以上の共用テナントは発行されません）

9．印字出力例　　（実際の印字とは若干イメージが異なります。）

各印字例の２行目にある日時または日付は、印字された日時または日付となります。

```
【電源投入】
 このままでは検針できません。
 データを再設定して下さい。
```

電源投入印字
初期電源投入時及び停電時に電池のバックアップがない状態で復電したときに印字されます。

```
停電 00年12月24日(日) 10時38分
復電 00年12月24日(日) 13時45分
```

停復電印字
停電日時、復電日時が復電時に印字されます。

```
【時刻設定】
      00年12月24日(日) 13時45分
```

時刻設定印字
日時の設定を行った時に印字されます。

```
【単価設定】
      00年12月24日(日) 13時45分

 L  電灯        35.85
 P  動力        28.15
 W  水道        58.70
 G  ガス       350.75
 J  熱量       210.50
 H  温水        90.00
 K  計器１      45.20
 S  計器２      54.35
```

単価設定印字
従量料金の計算を行うための計量種別毎の単価の設定内容を印字します。

```
【自動検針日設定】
      00年12月24日(日) 13時45分

検針日時　25日12時
印字出力　検針データ＋料金計算
```

自動検針日設定印字
自動検針を行う日時および同時に印字出力する内容を印字します。

```
【消費税設定】
      00年12月24日(日) 13時45分

消費税        5.00%
```

消費税設定印字
消費税の設定内容を印字します。

```
【固定費名称】
      00年12月24日(日) 13時45分

   1  家賃
   2  管理費
   3  保守修繕費
   4  組合費
```

固定費名称印字
固定費名称の設定内容を印字します。

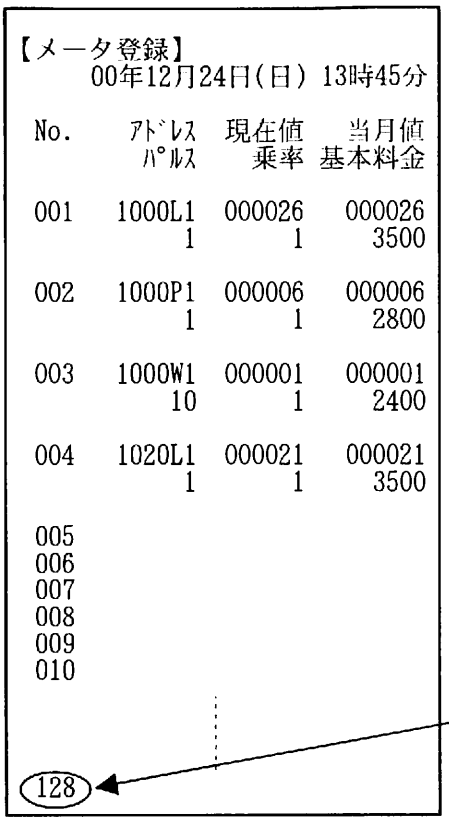

メータ登録印字
検針を行うために必要なメータのデータの設定内容を印字します。

未登録のメータはＮｏ．のみ印字します。

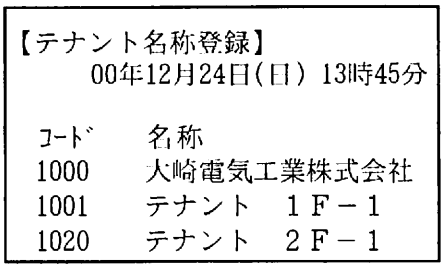

テナント名称登録印字
メータ登録にて登録されているテナントコードに対応するテナント名称を印字します。

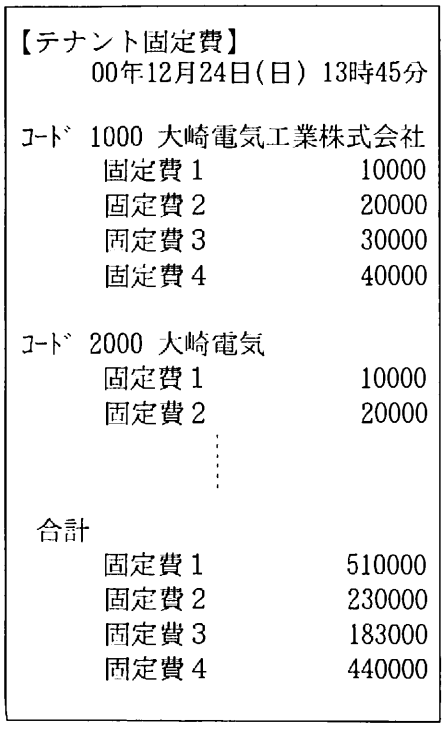

テナント固定費登録印字
メータ登録にて登録されているテナントに対して設定されているテナント固定費を印字します。

全テナントの合計を印字します。

```
【テナント按分率】
      00年12月24日(日) 13時45分

ｺｰﾄﾞ 1000 大崎電気工業株式会社
  L     10.000      P      8.500
  W     12.500      G      0.000
  J      0.000      H      0.000
  K      0.000      S      0.000

ｺｰﾄﾞ 2000 大崎電気
  L      8.000      P      6.500
  W     10.000      G      0.000
                :

合計
  L     99.980      P    100.500
  W    100.100      G      0.000
  J      0.000      H      0.000
  K      0.000      S      0.000
```

テナント按分率印字
テナント按分率を印字します。

L、P等の記号は種別を表します。

L：電灯	P：動力
W：水道	G：ガス
J：熱量	H：温水
K：その他計器1	S：その他計器2

全テナントの合計（率）を印字します。

```
【使用量チェック】
      00年12月24日(日) 13時45分

 No.        001 今回量A       26
 ｱﾄﾞﾚｽ  1000L1 前回量B       51
 現在値 000152 A/B比率       50%

 No.        002 今回量A      189
 ｱﾄﾞﾚｽ  1000W1 前回量B       42
 現在値 000654 A/B比率 *    450%

 No.        003 今回量A      104
 ｱﾄﾞﾚｽ  1020L1 前回量B      189
 現在値 000419 A/B比率       55%

 No.        010 今回量A       82
 ｱﾄﾞﾚｽ  1100W1 前回量B      215
 現在値 000862 A/B比率       38%
                :

 使用量合計
                今回        前回
 電灯            416         667
 動力             49         166
 電気            465         833
 水道             45         135
```

使用量チェック印字
今回使用量と前回使用量の比較を印字し、異常使用のチェックができます。
A/B 比率 ＝（今回使用量 ÷ 前回使用量）×100
今回使用量 ＝ 現在値 － 当月値
前回使用量 ＝ 当月値 － 前月値
今回使用量は「今回量」、前回使用量は「前回量」と印字します。

比率が２００％を超えると「＊」が印字されます。

全メータの合計が印字されます。

「電気」は、「電灯」と「動力」の合計です。

【検針データ】 全種別
00年12月24日(日) 13時45分

ﾃﾅﾝﾄ 1000 大崎電気工業株式会社

No.	001	当月値	000158
電灯		前月値	000026
乗率	1	使用量	128
No.	002	当月値	000208
動力		前月値	000055
乗率	1	使用量	153
No.	003	当月値	000095
電灯		前月値	000019
乗率	1	使用量	76

ﾃﾅﾝﾄ 2000 大崎電気

No.	006	当月値	000216
電灯		前月値	000120
乗率	1	使用量	96
No.	015	当月値	000159
動力		前月値	000084
乗率	1	使用量	75
No.	016	当月値	000109
水道		前月値	000074
乗率	1	使用量	35

使用量合計

電灯	専用	438
	共用	158
	合計	596
動力	専用	693
	共用	352
	合計	1045
電気	専用	1131
	共用	510
	合計	1641
水道	専用	512
	共用	0
	合計	512
温水	専用	0
	共用	742
	合計	742

検針データ印字（一斉）
① 自動検針
または
② マニュアル検針で
一斉検針を選択したときに印字します。

使用量＝（当月値－前月値）×乗率

前回検針印字の時はタイトルが【前回検針データ】に変わります。
その他の印字内容は同じです。

各種別毎に専用合計、共用合計、合計を印字します。
（共用メータの設定がないときも共用合計が印字されます。その場合、使用量はゼロとなります。）

「電気」は、「電灯」と「動力」の合計です。

【料金データ】 全種別
00年12月24日(日) 13時45分

ﾃﾅﾝﾄ 1000 大崎電気工業株式会社

電灯	従量料金	4732
	基本料金	3500
	使用料金	8232
動力	従量料金	4306
	基本料金	2800
	使用料金	7106
電気	従量料金	9038
	基本料金	6300
	使用料金	15338
水道	従量料金	4461
	基本料金	2400
	使用料金	6861
	合計	22199
	消費税	1109
	税込合計	23308

ﾃﾅﾝﾄ 2000 大崎電気

電灯	従量料金	3441
	基本料金	3500
	使用料金	6941
	⋮	

料金合計
専用合計

電灯	従量料金	234125
	基本料金	18600
	使用料金	252725
動力	従量料金	189652
	⋮	
	使用料金	356844
	合計	1082248
	消費税	54084
	税込合計	1136332

共用合計

水道	従量料金	153642
	基本料金	0
	⋮	
	基本料金	0
	使用料金	356984
	合計	865412
	消費税	43261
	税込合計	908673

総合計

電灯	従量料金	234125
	基本料金	18600
	使用料金	252725
動力	従量料金	189652
	⋮	
温水	従量料金	356984
	基本料金	0
	使用料金	356984
	合計	1947660
	消費税	97345
	税込合計	2045005

料金計算印字（一斉）
① 自動検針で料金計算を選択
または
② マニュアル検針で一斉検針を選択
したときに印字します。
従量料金＝使用量×単価
料　　金＝基本料金＋従量料金

前回検針印字の時はタイトルが【前回料金データ】に変わります。
その他の印字内容は同じです。

専用メータの料金合計を印字します。

消費税の合計は個々のテナントの合計です。
（料金の合計に消費税率を乗じたものとは一致しない場合があります）
共用メータの料金合計を印字します。
共用メータの設定がないときは印字しません。

専用メータと共用メータの料金合計を印字します。
共用メータの設定がないときは印字しません。

【個別検針】
00年12月24日(日) 13時45分

ﾃﾅﾝﾄ 1000 大崎電気工業株式会社

No.	001	当月値	000158
電灯		前月値	000026
乗率	1	使用量	128
No.	002	当月値	000208
動力		前月値	000055
乗率	1	使用量	153
No.	003	当月値	000095
水道		前月値	000019
乗率	1	使用量	76

電灯	従量料金	4732
	基本料金	3500
	使用料金	8232
動力	従量料金	4306
	基本料金	2800
	使用料金	7106
電気	従量料金	9038
	基本料金	6300
	使用料金	15338
水道	従量料金	4461
	基本料金	2400
	使用料金	6861
	合計	22199
	消費税	1109
	税込合計	23308

個別検針印字
定例検針における個別検針を選択したときに
テナント別に印字します。

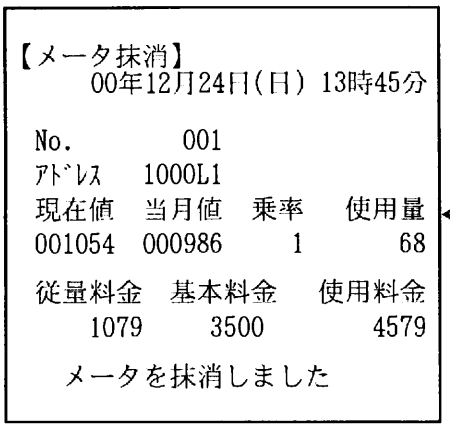

【メータ抹消】
00年12月24日(日) 13時45分

No. 001
ｱﾄﾞﾚｽ 1000L1

現在値	当月値	乗率	使用量
001054	000986	1	68

従量料金	基本料金	使用料金
1079	3500	4579

メータを抹消しました

メータ抹消印字
テナントの途中退去やメータ交換があったとき、
操作によりその時点でのデータを印字します。

←「抹消する」を選択した場合

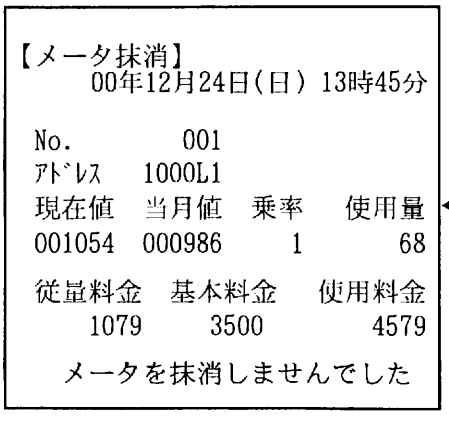

【メータ抹消】
00年12月24日(日) 13時45分

No. 001
ｱﾄﾞﾚｽ 1000L1

現在値	当月値	乗率	使用量
001054	000986	1	68

従量料金	基本料金	使用料金
1079	3500	4579

メータを抹消しませんでした

←「抹消しない」を選択した場合

【個別検針】
00年12月24日(日) 13時45分

ﾃﾅﾝﾄ 1000 大崎電気工業株式会社

No.	001	当月値	000158
電灯		前月値	000026
乗率	1	使用量	128
No.	002	当月値	000208
動力		前月値	000055
乗率	1	使用量	153
No.	003	当月値	000095
水道		前月値	000019
乗率	1	使用量	76

電灯	従量料金	4732
	基本料金	3500
	使用料金	8232
動力	従量料金	4306
	基本料金	2800
	使用料金	7106
電気	従量料金	9038
	基本料金	6300
	使用料金	15338
水道	従量料金	4461
	基本料金	2400
	使用料金	6861
	合計	22199
	消費税	1109
	税込合計	23308

個別検針印字
定例検針における個別検針を選択したときに
テナント別に印字します。

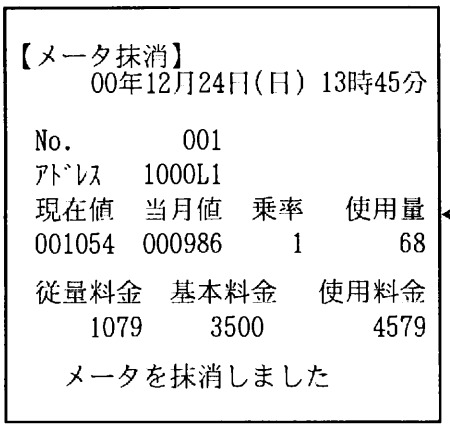

【メータ抹消】
00年12月24日(日) 13時45分

No. 001
ｱﾄﾞﾚｽ 1000L1

現在値	当月値	乗率	使用量
001054	000986	1	68

従量料金	基本料金	使用料金
1079	3500	4579

メータを抹消しました

メータ抹消印字
テナントの途中退去やメータ交換があったとき、
操作によりその時点でのデータを印字します。

←「抹消する」を選択した場合

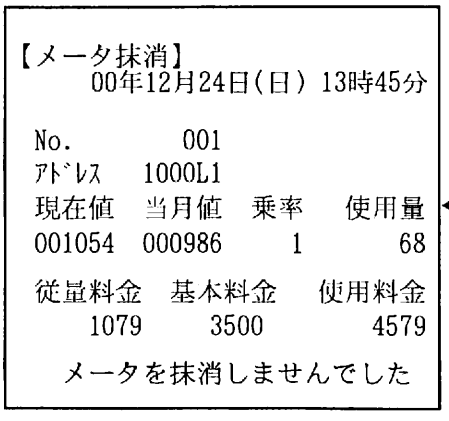

【メータ抹消】
00年12月24日(日) 13時45分

No. 001
ｱﾄﾞﾚｽ 1000L1

現在値	当月値	乗率	使用量
001054	000986	1	68

従量料金	基本料金	使用料金
1079	3500	4579

メータを抹消しませんでした

←「抹消しない」を選択した場合

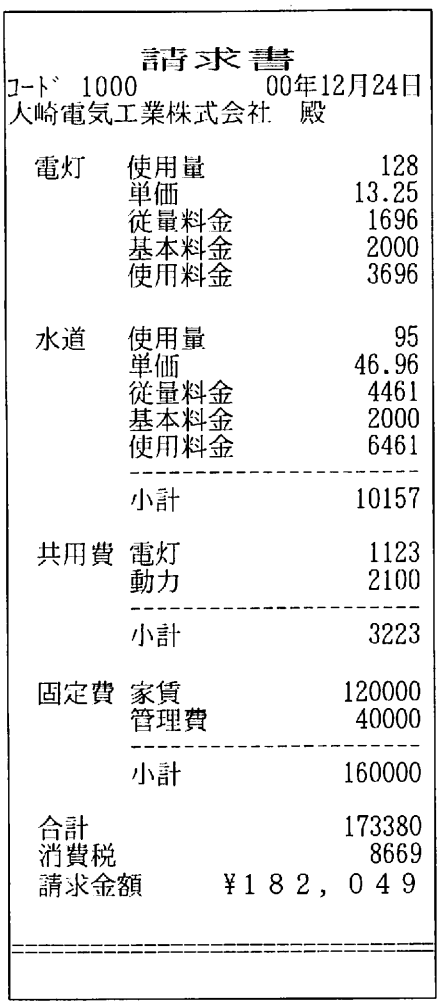

請求書

ｺｰﾄﾞ 1000　　00年12月24日
大崎電気工業株式会社　殿

電灯	使用量	128
	単価	13.25
	従量料金	1696
	基本料金	2000
	使用料金	3696
水道	使用量	95
	単価	46.96
	従量料金	4461
	基本料金	2000
	使用料金	6461
	小計	10157
共用費	電灯	1123
	動力	2100
	小計	3223
固定費	家賃	120000
	管理費	40000
	小計	160000
合計		173380
消費税		8669
請求金額		￥１８２，０４９

簡易請求書印字

テナント毎に共用費、固定費を含めた請求書を印字します。

共用メータがない場合は印字しません

固定費の設定がない場合は印字しません

10. 運搬、保管上の注意

(1) 強い振動、衝撃を加えないように扱ってください。
(2) 直射日光の当たるところや高温になるところでの保管は避けてください。
(3) ほこり、湿気、有毒ガスや振動のあるところでの保管は避けてください。

11. 停電・復電

11-1 停電時

動作補償用バッテリースイッチ、メモリーバックアップ用バッテリースイッチがともに「ＯＮ」の場合で運転中に停電になった時は次のようになります。

・パルス計測・演算動作、時計歩進は、動作補償用バッテリーにより８時間補償されます。この間、液晶表示、プリンタ動作は停止します。
・その後、パルス計測・演算動作は停止し、メモリーバックアップ用バッテリーによりパルス積算値、設定データ、時計歩進は２,０００時間（停電累積時間）補償されます。

11-2 復電時

(1) 動作補償用バッテリーで停電補償中に復電した場合（８時間以内の停電）
　　復電時に停電復電印字を行います。
　　復電時より表示、プリンタ動作も含めたすべての動作が可能になります。
(2) メモリーバックアップ用バッテリーで停電補償中に復電した場合（８時間を超える停電）
　　復電時に停電復電印字を行ないます。
　　復電時より表示、プリンタ動作も含めたすべての動作が可能になります。
　　この場合、メータの読み合わせを行ってください。
(3) 動作補償用バッテリースイッチ、メモリーバックアップ用バッテリースイッチが「ＯＦＦ」あるいは、電池をすべて消費した場合
　　復電時に電源投入印字を行います。
　　すべてのデータはクリアーされますので新たに設定を行う必要があります。

12. 保守・点検

12-1 時計の確認

時刻表示により時刻の確認を１カ月に１度の目安で行ってください。

12-2 印字用紙の確認

(1) 印字用紙のまがりや紙づまりがないかを確認してください。

(2) プリンタの印字用紙は残り 50cm になると用紙の両端に赤マークが出ますので赤マークが出てきたら新しいものと交換してください。
プリンタで紙づまりが発生した場合は、ロール側で紙を切り、必ずヘッドアップレバーを起こしてから手前に静かに引き出し、紙を取り除いてください。
プリンタはメカニズム保護のためロック状態となっていますので、用紙を正しく装着した後、FEED キーを押してプリンタが動作することを確認してください。

12-3 停電補償用バッテリー及び電池について

(1) 本装置に使用している停電時動作補償用バッテリー（小型シール鉛蓄電池）は３年を目安として交換を必要とします。

(2) メモリー補償用電池（リチウム電池）は通常使用状態（停電時間 200 時間／年）で約 10 年の寿命があります。

電池が劣化した場合には弊社営業または代理店に交換を依頼してください。

12-4 オーバーホール

本製品を安心して長期間使用していただくために、使用環境（温湿度、雰囲気）にもよりますが、３年から４年を目途に本製品のオーバーホールをお願いします。

12-5 装置異常出力

本装置に異常が発生した場合は、装置異常のＬＥＤを点灯し、ブザーを鳴動します。
また、ALM1、ALM2 端子より移報出力されます。

12-6 保守契約

上記保守点検（バッテリー交換、オーバーホール等）に対応するため、当社と定期点検・保守契約をお結びいただくことをお勧めします。

13. 保証について

13-1 保証期間

納入品の保証期間は、ご注文のご指定場所に納入後１年といたします。

13-2 保証範囲

上記保証期間中にメーカーの責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を無償で行います。

ただし、次の各項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきます。

(1) ご注文主側の不適当な取扱い、ご使用による場合。
(2) 故障の原因がメーカー以外の事由による場合。
(3) メーカー及び、指定サービス業者以外による改造または修理による場合。
(4) その他の天災、人災など、メーカー側の責任にあらざる場合。なお、ここでいう保証は、納入品単品の保証を意味するものであり、納入品の故障・誤動作等及び工事・機器調整上の事由により誘発、起因する損害の補償についてはご容赦ください。

13-3 サービス範囲

納入品の価格には、技術者派遣などのサービスの費用は含んでおりませんので、下記の場合は別途費用を申し受けます。

(1) メータ初期値登録。
(2) 取付調整指導及び試運転立合。
(3) 保守点検、調整、及び修理。
(4) 技術指導及び技術教育。
(5) 保管用、紛失等で、本体に付属及び見積書・契約書で取り決められているもの以外に取扱説明書が必要な場合。
(6) 取扱説明、操作説明。
(7) その他、見積書・契約書で定められていない事項。

14. 装置仕様

形　　式		集中自動検針装置　ＭＲ６４ｆ／ＭＲ１２８ｆ
制御方式		マイクロコンピュータ制御方式
入力仕様	検針対象メータ	発信装置付計量器（電力量計、水道メータ、ガスメータ、積算熱量計、その他のメータ）
	最大検針メータ数	ＭＲ６４ｆ：６４点　／　ＭＲ１２８ｆ：１２８点
	パルス信号	無電圧ａ接点（リードリレー、水銀リレー接点） またはトランジスタオープンコレクタ：２線式 パルス幅　　１００msec 以上 パルス周期　　２００msec 以上
	検針入力線	FCPEV*1 φ0.9×1P／メータ、最長距離 500m
表示	表示器	１５桁×８行液晶表示器（バックライト付ＬＣＤ）
	表示文字	漢字、かな　　１６×１６ドット 英数字・記号　　８×１６ドット
操作	操作スイッチ	設定／運転モード切換キースイッチ ファンクションキー、テンキー
印　　字		３２桁漢字ラインサーマルプリンタ 印字速度　　２７ｍｍ／ｓｅｃ 用紙　　幅 58mm　長さ 25m/巻
時計	方式	水晶発振式万年カレンダ時計
	精度	±３０秒／月
停電補償	検針動作補償	８時間（小型シール鉛蓄電池）
	ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘ等補償	停電累積時間 2,000 時間
入力電源		ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Hz 共用
消費電力		ＭＲ６４ｆ：２０ＶＡ　／　ＭＲ１２８ｆ：３５ＶＡ
接　　地		Ｄ種接地
使用環境	温度	５～４５℃
	湿度	10～90%RH（結露なきこと）
	その他	一般工業計器に準ずる
外形寸法		ＭＲ６４ｆ　：400(W)×500(H)×100(D) ＭＲ１２８ｆ：500(W)×800(H)×100(D)
重　　量		ＭＲ６４ｆ：１６kg　／　ＭＲ１２８ｆ：２３kg
取付方法		壁掛型
塗装色		日塗工Ｙ２５－８５Ａ （マンセル５Ｙ８．５／０．５　半ツヤ）
対 HOST インターフェイス		RS-232C　非同期式 1,200bps

＊1
ＦＣＰＥＶ：着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
単心、アルミシールド・ドレンワイヤー付き

15. アドレス表（MR６４f用）

集中自動検針装置　MR64fアドレス表

検針対象メータ　　納入先　　殿

電気　　製　水道　　製　ガス　　製　熱量　　製

温水　　製　計器１　　製　計器２　　製

No.	ﾃﾅﾝﾄ名	ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	種別	ﾊﾟﾙｽ重み	乗率	ﾒｰﾀ定格	盤名称	端子No.	備考
001								1X, 1Y	
002								2X, 2Y	
003								3X, 3Y	
004								4X, 4Y	
005								5X, 5Y	
006								6X, 6Y	
007								7X, 7Y	
008								8X, 8Y	
009								9X, 9Y	
010								10X,10Y	
011								11X,11Y	
012								12X,12Y	
013								13X,13Y	
014								14X,14Y	
015								15X,15Y	
016								16X,16Y	
017								17X,17Y	
018								18X,18Y	
019								19X,19Y	
020								20X,20Y	
021								21X,21Y	
022								22X,22Y	
023								23X,23Y	
024								24X,24Y	
025								25X,25Y	
026								26X,26Y	
027								27X,27Y	
028								28X,28Y	
029								29X,29Y	
030								30X,30Y	
031								31X,31Y	
032								32X,32Y	
033								33X,33Y	
034								34X,34Y	
035								35X,35Y	
036								36X,36Y	
037								37X,37Y	
038								38X,38Y	
039								39X,39Y	
040								40X,40Y	
041								41X,41Y	
042								42X,42Y	
043								43X,43Y	
044								44X,44Y	
045								45X,45Y	
046								46X,46Y	
047								47X,47Y	
048								48X,48Y	
049								49X,49Y	
050								50X,50Y	
051								51X,51Y	
052								52X,52Y	
053								53X,53Y	
054								54X,54Y	
055								55X,55Y	
056								56X,56Y	
057								57X,57Y	
058								58X,58Y	
059								59X,59Y	
060								60X,60Y	
061								61X,61Y	
062								62X,62Y	
063								63X,63Y	
064								64X,64Y	

16. アドレス表（MR１２８f用）

集中自動検針装置　MR128fアドレス表　　1／2

検針対象メータ　　納入先　　殿

電気　　製　水道　　製　ガス　　製　熱量　　製

温水　　製　計器1　　製　計器2　　製

No.	ﾃﾅﾝﾄ名	ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	種別	ﾊﾟﾙｽ重み	乗率	ﾒｰﾀ定格	盤名称	端子No.	備考
001								1X, 1Y	
002								2X, 2Y	
003								3X, 3Y	
004								4X, 4Y	
005								5X, 5Y	
006								6X, 6Y	
007								7X, 7Y	
008								8X, 8Y	
009								9X, 9Y	
010								10X,10Y	
011								11X,11Y	
012								12X,12Y	
013								13X,13Y	
014								14X,14Y	
015								15X,15Y	
016								16X,16Y	
017								17X,17Y	
018								18X,18Y	
019								19X,19Y	
020								20X,20Y	
021								21X,21Y	
022								22X,22Y	
023								23X,23Y	
024								24X,24Y	
025								25X,25Y	
026								26X,26Y	
027								27X,27Y	
028								28X,28Y	
029								29X,29Y	
030								30X,30Y	
031								31X,31Y	
032								32X,32Y	
033								33X,33Y	
034								34X,34Y	
035								35X,35Y	
036								36X,36Y	
037								37X,37Y	
038								38X,38Y	
039								39X,39Y	
040								40X,40Y	
041								41X,41Y	
042								42X,42Y	
043								43X,43Y	
044								44X,44Y	
045								45X,45Y	
046								46X,46Y	
047								47X,47Y	
048								48X,48Y	
049								49X,49Y	
050								50X,50Y	
051								51X,51Y	
052								52X,52Y	
053								53X,53Y	
054								54X,54Y	
055								55X,55Y	
056								56X,56Y	
057								57X,57Y	
058								58X,58Y	
059								59X,59Y	
060								60X,60Y	
061								61X,61Y	
062								62X,62Y	
063								63X,63Y	
064								64X,64Y	

検針対象メータ　納入先　殿

電気　製　水道　製　ガス　製　熱量　製

温水　製　計器1　製　計器2　製

No.	ﾃﾅﾝﾄ名	ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	種別	ﾊﾟﾙｽ重み	乗率	ﾒｰﾀ定格	盤名称	端子No.	備考
065								65X,65Y	
066								66X,66Y	
067								67X,67Y	
068								68X,68Y	
069								69X,69Y	
070								70X,70Y	
071								71X,71Y	
072								72X,72Y	
073								73X,73Y	
074								74X,74Y	
075								75X,75Y	
076								76X,76Y	
077								77X,77Y	
078								78X,78Y	
079								79X,79Y	
080								80X,80Y	
081								81X,81Y	
082								82X,82Y	
083								83X,83Y	
084								84X,84Y	
085								85X,85Y	
086								86X,86Y	
087								87X,87Y	
088								88X,88Y	
089								89X,89Y	
090								90X,90Y	
091								91X,91Y	
092								92X,92Y	
093								93X,93Y	
094								94X,94Y	
095								95X,95Y	
096								96X,96Y	
097								97X,97Y	
098								98X,98Y	
099								99X,99Y	
100								100X,100Y	
101								101X,101Y	
102								102X,102Y	
103								103X,103Y	
104								104X,104Y	
105								105X,105Y	
106								106Y,106Y	
107								107X,107Y	
108								108X,108Y	
109								109X,109Y	
110								110X,110Y	
111								111X,111Y	
112								112X,112Y	
113								113X,113Y	
114								114X,114Y	
115								115X,115Y	
116								116X,116Y	
117								117X,117Y	
118								118X,118Y	
119								119X,119Y	
120								120X,120Y	
121								121X,121Y	
122								122X,122Y	
123								123X,123Y	
124								124X,124Y	
125								125X,125Y	
126								126X,126Y	
127								127X,127Y	
128								128X,128Y	

１７．漢字入力の方法

ここでは、テナント名称や固定費名称の入力方法について説明します。

漢字コード表の見方

通常数字は、０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２…となりますが、当コード表では０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，１０，１１，１２…となります。
表１は、ひらがな部のコード表の一部ですが、「ぐ」は、ＪＩＳコードで２４３０と表します。
表１をわかりやすく表すと表２のようになり、「ず」はＪＩＳコードで２４３Ａと表すことがわかります。

＜表１＞

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
	２４３０	ぐけげこ	ごさざし	じすずせ	ぜそぞた
	・	・	・	・	・
	・	・	・	・	・

＜表２＞

ＪＩＳ	
２４３０	ぐ
２４３１	け
２４３２	げ
２４３３	こ
２４３４	ご
２４３５	さ
２４３６	ざ
２４３７	し
２４３８	じ
２４３９	す
２４３Ａ	ず
２４３Ｂ	せ
２４３Ｃ	ぜ
２４３Ｄ	そ
２４３Ｅ	ぞ
２４３Ｆ	た

これらのことにより、「大崎電気」のＪＩＳコードは表３のようになります。

＜表３＞

ＪＩＳ	
４２６７	大
３Ａ６Ａ	崎
４５４５	電
３５２４	気

ここで、テナント名称を「大崎電気」と設定するには

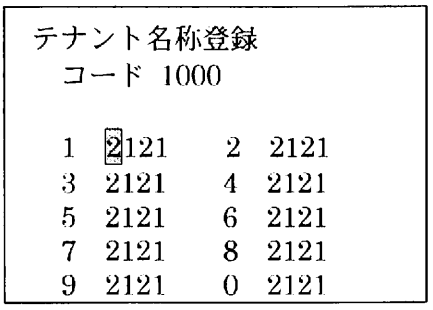

「大崎電気」の「大」のＪＩＳコードは「４２６７」ですから、テンキーで「４２６７」と入力します。
次に、「崎」のＪＩＳコードは「３Ａ６Ａ」ですから、まず「３」を入力します。次は「Ａ」ですが、「Ａ」～「Ｆ」を入力するためには「紙送り／SHIFT」キーを押します。一度押すと下記の画面のように「SHIFT」が表示されます。

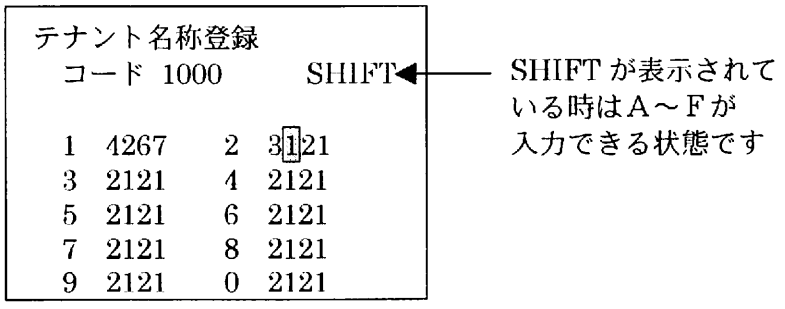

ここで「１／Ａ」キーを押すと「Ａ」が入力されます。これで「SHIFT」の表示が消えます。
このようにテンキーと「紙送り／SHIFT」キーを使用してＪＩＳコードを入力します。すべて入力しますと下記のようになります。

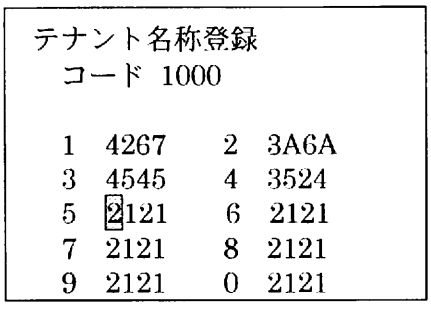

入力に間違いがなければ「設定」キーを押します。

注)「２１２１」はＪＩＳコードではスペース（空白）を表します。

１８．漢字コード表

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
	２１２０	、。	，　．・：	；？！〝	〟〴〵〳〳
	２１３０	^￣＿ヽ	ヾゝゞ〃	仝々〆〇	―――－／
記	２１４０	＼～‖｜	…‥‘’	“”（）	〔〕［］
	２１５０	｛｝〈〉	《》「」	『』【】	＋－±×
号	２１６０	÷＝≠＜	＞≦≧∞	∴♂♀°	′″℃¥
	２１７０	＄¢£％	＃＆＊＠	§☆★○	●◎◇
	２２２０	◆□■	△▲▽▼	※〒→←	↑↓〓
英	２３３０	０１２３	４５６７	８９	
・	２３４０	ＡＢＣ	ＤＥＦＧ	ＨＩＪＫ	ＬＭＮＯ
数	２３５０	ＰＱＲＳ	ＴＵＶＷ	ＸＹＺ	
	２３６０	ａｂｃ	ｄｅｆｇ	ｈｉｊｋ	ｌｍｎｏ
字	２３７０	ｐｑｒｓ	ｔｕｖｗ	ｘｙｚ	
	２４２０	ぁあぃ	いぅうぇ	えぉおか	がきぎく
ひ	２４３０	ぐけげこ	ござざし	じすずせ	ぜそぞた
ら	２４４０	だちぢっ	つづてで	とどなに	ぬねのは
が	２４５０	ばぱひび	びふぶぷ	へべぺほ	ぼぽまみ
な	２４６０	むめもゃ	やゅゆょ	よらりる	れろゎわ
	２４７０	ゐゑをん			
	２５２０	ァアィ	イゥウェ	エォオカ	ガキギク
カ	２５３０	グケゲコ	ゴサザシ	ジスズセ	ゼソゾタ
タ	２５４０	ダチヂッ	ツヅテデ	トドナニ	ヌネノハ
カ	２５５０	バパヒビ	ピフブプ	ヘベペホ	ボポマミ
ナ	２５６０	ムメモャ	ヤュユョ	ヨラリル	レロヮワ
	２５７０	ヰヱヲン	ヴカケ		
ギ 文	２６２０	ＡＢΓ	ΔＥＺＨ	ΘＩＫΛ	ＭＮΞＯ
リ	２６３０	ΠＰΣＴ	ϒΦＸΨ	Ω	
シ	２６４０	αβγ	δεξη	θικλ	μνξο
ア 字	２６５０	πρστ	υφχψ	ω	
ロ	２７２０	АБВ	ГДЕЁ	ЖЗИЙ	КЛМН
シ	２７３０	ОПРС	ТУФХ	ЦЧШЩ	ЪЫЬЭ
ア	２７４０	ЮЯ			
文	２７５０	абв	гдеё	жзий	клмн
	２７６０	опрс	туфх	цчшщ	ъыьэ
字	２７７０	юя			
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
ア	３０２０	亜唖娃	阿哀愛挨	姶逢葵茜	穐悪握渥
	３０３０	旭葦芦鯵	梓圧斡扱	宛姐虻飴	絢綾鮎或
	３０４０	粟袷安庵	按暗案闇	鞍杏	
イ	３０４０			以伊	位依偉囲
	３０５０	夷委威尉	惟意慰易	椅為畏異	移維緯胃
	３０６０	萎衣謂違	遺医井亥	域育郁磯	一壱溢逸
	３０７０	稲茨芋鰯	允印咽員	因姻引飲	淫胤蔭
	３１２０	院陰隠	韻吋		
ウ	３１２０		右宇	烏羽迂雨	卯鵜窺丑
	３１３０	碓臼渦嘘	唄鬱蔚鰻	姥厩浦瓜	閏噂云運
	３１４０	雲			
エ	３１４０	荏餌叡	営嬰影映	曳栄永泳	洩瑛盈穎
	３１５０	頴英衛詠	鋭液疫益	駅悦謁越	閲榎厭円
	３１６０	園堰奄宴	延怨掩援	沿演炎焔	煙燕猿縁
	３１７０	艶苑薗遠	鉛鴛塩		
オ	３１７０		於	汚甥凹央	奥往応
	３２２０	押旺横	欧殴王翁	襖鴬鴎黄	岡沖荻億
	３２３０	屋憶臆桶	牡乙俺卸	恩温穏音	
カ	３２３０				下化仮何
	３２４０	伽価佳加	可嘉夏嫁	家寡科暇	果架歌河
	３２５０	火珂禍禾	稼箇花苛	茄荷華菓	蝦課嘩貨
	３２６０	迦過霞蚊	俄峨我牙	画臥芽蛾	賀雅餓駕
	３２７０	介会解回	塊壊廻快	怪悔恢懐	戒拐改
	３３２０	魁晦械	海灰界皆	絵芥蟹開	階貝凱劾
	３３３０	外咳害崖	慨概涯碍	蓋街該鎧	骸浬馨蛙
	３３４０	垣柿蛎鈎	劃嚇各廓	拡撹格核	殻獲確穫
	３３５０	覚角赫較	郭閣隔革	学岳楽額	顎掛笠樫
	３３６０	橿梶鰍潟	割喝恰括	活渇滑葛	褐轄且鰹
	３３７０	叶椛樺鞄	株兜竃蒲	釜鎌噛鴨	栢茅萱
	３４２０	粥刈苅	瓦乾侃冠	寒刊勘勧	巻喚堪姦
	３４３０	完官寛干	幹患感慣	憾換敢柑	桓棺款歓
	３４４０	汗漢潤潅	環甘監看	竿管簡緩	缶翰肝艦
	３４５０	莞観諌貫	還鑑間閑	関陥韓館	舘丸含岸
	３４６０	巌玩癌眼	岩翫贋雁	頑顔願	
キ	３４６０			企	伎危喜器
	３４７０	基奇嬉寄	岐希幾忌	揮机旗既	期棋棄
	３５２０	機帰毅	気汽畿祈	季稀紀徽	規記貴起
	３５３０	軌輝飢騎	鬼亀偽儀	妓宜戯技	擬欺犠疑
	３５４０	祇義蟻誼	議掬菊鞠	吉吃喫桔	橘詰砧杵
	３５５０	黍却客脚	虐逆丘久	仇休及吸	宮弓急救
	３５６０	朽求汲泣	灸球究窮	笈級糾給	旧牛去居
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

JIS第1水準

	JIS	0123	4567	89AB	CDEF
キ	3570	巨拒拠挙	渠虚許距	鋸漁潔魚	享京
	3620	供侠僑	兇競共凶	協匡卿叫	喬境峡強
	3630	彊怯恐恭	挟教橋況	狂狭矯胸	脅興蒋郷
	3640	鏡響饗驚	仰凝尭暁	業局曲極	玉桐粁僅
	3650	勤均巾錦	斤欣欽琴	禁禽筋緊	芹菌衿襟
	3660	謹近金吟	銀		
ク	3660		九倶句	区狗玖矩	苦躯駆駈
	3670	駒具愚虞	喰空偶寓	遇隅串櫛	釧屑屈
	3720	掘窟沓	靴轡窪熊	隈粂栗繰	桑鍬勲君
	3730	薫訓群軍	郡		
ケ	3730		卦袈祁	係傾刑兄	啓圭珪型
	3740	契形径恵	慶慧憩掲	携敬景桂	渓畦稽系
	3750	経継繋罫	茎荊蛍計	詣警軽頚	鶏芸迎鯨
	3760	劇戟撃激	隙桁傑欠	決潔穴結	血訣月件
	3770	倹倦健兼	券剣喧圏	堅嫌建憲	懸拳捲
	3820	検権牽	犬献研硯	絹県肩見	謙賢軒遣
	3830	鍵険顕験	鹸元原厳	幻弦減源	玄現絃舷
	3840	言諺限			
コ	3840	乎	個古呼固	姑孤己庫	弧戸故枯
	3850	湖狐糊袴	股胡菰虎	誇跨鈷雇	顧鼓五互
	3860	伍午呉吾	娯後御悟	梧檎瑚碁	語誤護醐
	3870	乞鯉交佼	侯候倖光	公功効勾	厚口向
	3920	后喉坑	垢好孔孝	宏工巧巷	幸広庚康
	3930	弘恒慌抗	拘控攻昂	晃更杭校	梗構江洪
	3940	浩港溝甲	皇硬稿糠	紅紘絞綱	耕考肯肱
	3950	腔膏航荒	行衡講貢	購郊酵鉱	砿鋼閤降
	3960	項香高鴻	剛劫号合	壕拷濠豪	轟麹克刻
	3970	告国穀酷	鵠黒獄漉	腰甑忽惚	骨狛込
	3A20	此頃今	困坤墾婚	恨懇昏昆	根梱混痕
	3A30	紺艮魂			
サ	3A30	些	佐叉唆嵯	左差査沙	瑳砂詐鎖
	3A40	裟坐座挫	債催再最	哉塞妻宰	彩才採栽
	3A50	歳済災采	犀砕砦祭	斎細菜裁	載際剤在
	3A60	材罪財冴	坂阪堺榊	肴咲崎埼	碕鷺作削
	3A70	咋搾昨朔	柵窄策索	錯桜鮭笹	匙冊刷
	3B20	察拶撮	擦札殺薩	雑皐鯖捌	錆鮫皿晒
	3B30	三傘参山	惨撒散桟	燦珊産算	纂蚕讃賛
	3B40	酸餐斬暫	残		
シ	3B40		仕仔伺	使刺司史	嗣四士始
	3B50	姉姿子屍	市師志思	指支孜斯	施旨枝止
	3B60	死氏獅祉	私糸紙紫	肢脂至視	詞詩試誌
	3B70	諮資賜雌	飼歯事似	侍児字寺	慈持時
	JIS	0123	4567	89AB	CDEF

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
シ	３Ｃ２０	次滋治	爾璽痔磁	示而耳自	蒔辞汐鹿
	３Ｃ３０	式識鳴竺	軸宍雫七	叱執失嫉	室悉湿漆
	３Ｃ４０	疾質実蔀	篠偲柴芝	屡蕊縞舎	写射捨赦
	３Ｃ５０	斜煮社紗	者謝車遮	蛇邪借勺	尺杓灼爵
	３Ｃ６０	酌釈錫若	寂弱惹主	取守手朱	殊狩珠種
	３Ｃ７０	腫趣洒首	儒受呪寿	授樹綬需	囚収周
	３Ｄ２０	宗就州	修愁拾洲	秀秋終繍	習臭舟蒐
	３Ｄ３０	衆襲讐蹴	輯週酋酬	集醜什住	充十従戎
	３Ｄ４０	柔汁渋獣	縦重銃叔	夙宿淑祝	縮粛塾熟
	３Ｄ５０	出術述俊	峻春瞬竣	舜駿准循	旬楯殉淳
	３Ｄ６０	準潤盾純	巡遵醇順	処初所暑	曙渚庶緒
	３Ｄ７０	署書薯藷	諸助叙女	序徐恕鋤	除傷償
	３Ｅ２０	勝匠升	召哨商唱	嘗奨妾娼	宵将小少
	３Ｅ３０	尚庄床廠	彰承抄招	掌捷昇昌	昭晶松梢
	３Ｅ４０	樟樵沼消	渉湘焼焦	照症省硝	礁祥称章
	３Ｅ５０	笑粧紹肖	菖蒋蕉衝	裳訟証詔	詳象賞醤
	３Ｅ６０	鉦鍾鐘障	鞘上丈丞	乗冗剰城	場壌嬢常
	３Ｅ７０	情擾条杖	浄状畳穣	蒸譲醸錠	嘱埴飾
	３Ｆ２０	拭植殖	燭織職色	触食蝕辱	尻伸信侵
	３Ｆ３０	唇娠寝審	心慎振新	晋森榛浸	深申疹真
	３Ｆ４０	神秦紳臣	芯薪親診	身辛進針	震人仁刃
	３Ｆ５０	塵壬尋甚	尽腎訊迅	陣靭	
ス	３Ｆ５０			笥諏	須酢図厨
	３Ｆ６０	逗吹垂帥	推水炊睡	粋翠衰遂	酔錐錘随
	３Ｆ７０	瑞髄崇嵩	数枢趨雛	据杉椙菅	頗雀裾
	４０２０	澄摺寸			
セ	４０２０		世瀬畝是	凄制勢姓	征性成政
	４０３０	整星晴棲	栖正清牲	生盛精聖	声製西誠
	４０４０	誓請逝醒	青静斉税	脆隻席惜	戚斥昔析
	４０５０	石積籍績	脊責赤跡	蹟碩切拙	接摂折設
	４０６０	窃節説雪	絶舌蝉仙	先千占宣	専尖川戦
	４０７０	扇撰栓栴	泉浅洗染	潜煎煽旋	穿箭線
	４１２０	繊羨腺	舛船薦詮	賤践選遷	銭銑閃鮮
	４１３０	前善漸然	全禅繕膳	糎	
ソ	４１３０			噌塑岨	措曾曽楚
	４１４０	狙疏踈礎	祖租粗素	組蘇訴阻	遡鼠僧創
	４１５０	双叢倉喪	壮奏爽宋	層匝惣想	捜掃挿掻
	４１６０	操早曹巣	槍槽漕燥	争痩相窓	糟総綜聡
	４１７０	草荘葬蒼	藻装走送	遭鎗霜騒	像増憎
	４２２０	臓蔵贈	造促側則	即息捉束	測足速俗
	４２３０	属賊族続	卒袖其揃	存孫尊損	村遜
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
タ	４２３０				他多
	４２４０	太汰詑唾	堕妥惰打	柁舵楕陀	駄騨体堆
	４２５０	対耐岱帯	待怠態戴	替泰滞胎	腿苔袋貸
	４２６０	退逮隊黛	鯛代台大	第醍題鷹	滝瀧卓啄
	４２７０	宅托択拓	沢濯琢託	鐸濁諾茸	凧蛸只
	４３２０	叩但達	辰奪脱巽	竪辿棚谷	狸鱈樽誰
	４３３０	丹単嘆坦	担探旦歎	淡湛炭短	端箪綻耽
	４３４０	胆蛋誕鍛	団壇弾断	暖檀段男	談
チ	４３４０				値知地
	４３５０	弛恥智池	痴稚置致	蜘遅馳築	畜竹筑蓄
	４３６０	逐秩窒茶	嫡着中仲	宙忠抽昼	柱注虫衷
	４３７０	註酎鋳駐	樗瀦猪苧	著貯丁兆	凋喋寵
	４４２０	帖帳庁	弔張彫徴	懲挑暢朝	潮牒町眺
	４４３０	聴脹腸蝶	調諜超跳	銚長頂鳥	勅捗直朕
	４４４０	沈珍賃鎮	陳		
ツ	４４４０		津墜椎	槌追鎚痛	通塚栂掴
	４４５０	槻佃漬柝	辻蔦綴鍔	椿潰坪壷	嬬紬爪吊
	４４６０	釣鶴			
テ	４４６０	亭低	停偵剃貞	呈堤定帝	底庭廷弟
	４４７０	悌抵挺提	梯汀碇禎	程締艇訂	諦蹄逓
	４５２０	邸鄭釘	鼎泥摘擢	敵滴的笛	適鏑溺哲
	４５３０	徹撤轍迭	鉄典填天	展店添纏	甜貼転顛
	４５４０	点伝殿澱	田電		
ト	４５４０		兎吐	堵塗妬屠	徒斗杜渡
	４５５０	登菟賭途	都鍍砥砺	努度土奴	怒倒党冬
	４５６０	凍刀唐塔	塘套宕島	嶋悼投搭	東桃梼棟
	４５７０	盗淘湯涛	灯燈当痘	祷等答筒	糖統到
	４６２０	董蕩藤	討謄豆踏	逃透鐙陶	頭騰闘働
	４６３０	動同堂導	憧撞洞瞳	童胴萄道	銅峠鴇匿
	４６４０	得徳涜特	督禿篤毒	独読栃橡	凸突椴屈
	４６５０	鳶苫寅酉	瀞噸屯惇	敦沌豚遁	頓呑曇鈍
ナ	４６６０	奈那内乍	凪薙謎灘	捺鍋栖馴	縄畷南楠
	４６７０	軟難汝			
ニ	４６７０	二	尼弐迩匂	賑肉虹廿	日乳入
	４７２０	如尿韮	任妊忍認		
ヌ	４７２０			濡	
ネ	４７２０			禰祢寧	葱猫熱年
	４７３０	念捻撚燃	粘		
ノ	４７３０		乃廼之	埜嚢悩濃	納能脳膿
	４７４０	農覗蚤			
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
ハ	４７４０	巴	把播覇杷	波派琶破	婆罵芭馬
	４７５０	俳廃拝排	敗杯盃牌	背肺輩配	倍培媒梅
	４７６０	楳煤狽買	売賠陪這	蝿秤矧萩	伯剥博拍
	４７７０	柏泊白箔	粕舶薄迫	曝漠爆縛	莫駁麦
	４８２０	函箱硲	箸肇筈櫨	幡肌畑畠	八鉢溌発
	４８３０	醗髪伐罰	抜筏閥鳩	噺塙蛤隼	伴判半反
	４８４０	叛帆搬斑	板氾汎版	犯班畔繁	般藩販範
	４８５０	釆煩頒飯	挽晩番盤	磐蕃蛮	
ヒ	４８５０			匪	卑否妃庇
	４８６０	彼悲扉批	披斐比泌	疲皮碑秘	緋罷肥被
	４８７０	誹費避非	飛樋簸備	尾微枇毘	琵眉美
	４９２０	鼻柊稗	匹疋髭彦	膝菱肘弼	必畢筆逼
	４９３０	桧姫媛紐	百謬俵彪	標氷漂瓢	票表評豹
	４９４０	廟描病秒	苗錨鋲蒜	蛭鰭品彬	斌浜瀕貧
	４９５０	賓頻敏瓶			
フ	４９５０		不付埠夫	婦富冨布	府怖扶敷
	４９６０	斧普浮父	符腐膚芙	譜負賦赴	阜附侮撫
	４９７０	武舞葡蕪	部封楓風	葺蕗伏副	復幅服
	４Ａ２０	福腹複	覆淵弗払	沸仏物鮒	分吻噴墳
	４Ａ３０	憤扮焚奮	粉糞紛雰	文聞	
ヘ	４Ａ３０			丙併	兵塀幣平
	４Ａ４０	弊柄並蔽	閉陛米頁	僻壁癖碧	別瞥蔑箆
	４Ａ５０	偏変片篇	編辺返遍	便勉娩弁	鞭
ホ	４Ａ５０				保舗鋪
	４Ａ６０	圃捕歩甫	補輔穂募	墓慕戊暮	母簿菩倣
	４Ａ７０	俸包呆報	奉宝峰峯	崩庖抱捧	放方朋
	４Ｂ２０	法泡烹	砲縫胞芳	萌蓬蜂褒	訪豊邦鋒
	４Ｂ３０	飽鳳鵬乏	亡傍剖坊	妨帽忘忙	房暴望某
	４Ｂ４０	棒冒紡肪	膨謀貌貿	鉾防吠頬	北僕卜墨
	４Ｂ５０	撲朴牧睦	穆釦勃没	殆堀幌奔	本翻凡盆
マ	４Ｂ６０	摩磨魔麻	埋妹昧枚	毎哩槙幕	膜枕鮪柾
	４Ｂ７０	鱒桝亦俣	又抹末沫	迄侭繭麿	万慢満
	４Ｃ２０	漫蔓			
ミ	４Ｃ２０	味	未魅巳箕	岬密蜜湊	蓑稔脈妙
	４Ｃ３０	粍民眠			
ム	４Ｃ３０	務	夢無牟矛	霧鵡椋婿	娘
メ	４Ｃ３０				冥名命
	４Ｃ４０	明盟迷銘	鳴姪牝滅	免棉綿緬	面麺
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第１水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
モ	４Ｃ４０ ４Ｃ５０ ４Ｃ６０	茂妄孟毛 尤戻籾貰	猛盲網耗 問悶紋門	蒙儲木黙 匁	摸模 目杢勿餅
ヤ	４Ｃ６０ ４Ｃ７０	矢厄役約	薬訳躍靖	也冶夜 柳薮鑓	爺耶野弥
ユ	４Ｃ７０ ４Ｄ２０ ４Ｄ３０	諭輸唯 涌猶猷由	佑優勇友 祐裕誘遊	愉 宥幽悠憂 邑郵雄融	愈油癒 揖有柚湧 夕
ヨ	４Ｄ３０ ４Ｄ４０ ４Ｄ５０ ４Ｄ６０	誉輿預傭 熔用窯羊 沃浴翌翼	幼妖容庸 耀葉蓉要 淀	揚揺擁曜 謡踊遥陽	予余与 楊様洋溶 養慾抑欲
ラ	４Ｄ６０ ４Ｄ７０	乱卵嵐欄	羅螺裸 濫藍蘭覧	来莱頼雷	洛絡落酪
リ	４Ｄ７０ ４Ｅ２０ ４Ｅ３０ ４Ｅ４０ ４Ｅ５０	痢裏裡 琉留硫粒 寮料梁涼 緑倫厘林	里離陸律 隆竜龍侶 猟療瞭稜 淋燐琳臨	利吏履李 率立葎掠 慮旅虜了 糧良諒遼 輪隣鱗麟	梨理璃 略劉流溜 亮僚両凌 量陵領力
ル	４Ｅ５０ ４Ｅ６０	類			瑠塁涙累
レ	４Ｅ６０ ４Ｅ７０ ４Ｆ２０	令伶例 齢暦歴列 蓮連錬	冷励嶺怜 劣烈裂廉	玲礼苓鈴 恋憐漣煉	隷零霊麗 簾練聯
ロ	４Ｆ２０ ４Ｆ３０ ４Ｆ４０	楼榔浪漏 論	呂魯櫓炉 牢狼篭老	賂路露労 聾蝋郎六	婁廊弄朗 麓禄肋録
ワ	４Ｆ４０ ４Ｆ５０	倭和話 椀湾碗腕	歪賄脇惑	枠鷲亙亘	鰐詫藁蕨
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
一	５０２０	弋丐丕			
丨	５０２０		个丱		
丶	５０２０		丶丼		
丿	５０２０			丿乂乖乘	
乙	５０２０				亂
亅	５０２０ ５０３０	舒			亅豫事
二	５０３０	弍于亞	亟		
亠	５０３０		亠亢亰	亳亶	
人	５０３０ ５０４０ ５０５０ ５０６０ ５０７０ ５１２０ ５１３０	仞伙仟价 佩佰侑佯 侔倚倡倔 傭假會偕 僉僭傳 儖儕儔儚	伉佚佔佛 來侖儘俱 俟俶倅倦 倪倥倬倖 修偈做偺 僂僖僞僥 僩儺儷儼	从仍 佝佗佇佶 俟俎俘俛 俶倡倩倬 傯傭傀傚 僣僭僮價 儻	仄仆仂仗 侈侏侘侻 俑俾俐俤 俾俯們倆 傳傴傲 傴傸傷儂
儿	５１３０ ７４２０	堯		儿兀兒	兌兔兢競
入	５１４０	兩兪			
八	５１４０	兮冀			
冂	５１４０		冂冏冊冉	冏冑冓冕	
冖	５１４０ ５１５０	冩冪			冖冤冠冢
冫	５１５０	冫决	冱冲冰况	冽凅凉凛	
几	５１５０ ５１６０	凰			几處凩凭
凵	５１６０	凵凾			
刀	５１６０ ５１７０ ５２２０	刃 剞剔剪剴 剱	刋刕刎刧 剩剳剿剽	刪刮刳刹 劍劒劒劔	剏剄剋剌 劈劑辨
力	５２２０ ５２３０	劬劭 勸	劼劵勁勍	勗勞勣勤	勩勠勳勵
勹	５２３０	勹匆匈	匍匐匏匏		
匕	５２３０			匕	
匚	５２３０			匚匣匯	匱匳
匸	５２３０				匸區
十	５２４０	卆卅卌卉	卍準		
卜	５２４０		卞		
卩	５２４０		卩	卮卯卻卷	
厂	５２４０ ５２５０	厥厮廠			厂厖厠厦
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
厶	５２５０	厶	參篡		
又	５２５０		雙叟	曼燮	
口	５２５０			叮叨	叭叭吁吽
	５２６０	呀听吭吼	吮吶吩吝	呎咏呵咎	咳呱呷呫
	５２７０	咒呻咀呶	咄咐咆哇	咢咸咥咬	哄哈咨
	５３２０	咫哂咤	咾咼哳哥	哦唏唔哽	哮哭哺哢
	５３３０	唫啀啣啗	售啜啅啖	啗唸唳唧	喙喀咯喊
	５３４０	喟啻啾喘	喞單啼喃	喻喇喨嗚	嗅嗟嗄嗜
	５３５０	嗤嗔嘔嗷	嘖嗾嗽嘛	嘯噎嚏嘗	嘴嘶嘲嘸
	５３６０	噫噤嘯噬	噪嚆嚀嚊	嚠嚏嚏嚥	嚮嚶嚴囂
	５３７０	嚼囁囃囀	囈囌囑囓		
口	５３７０			口囘囿圀	囿圄圉
	５４２０	圈國圍	圓團圖嗇	圜	
土	５４２０			圠圩圯	圾圻址坏
	５４３０	坩垂坌坡	坿垉垓垠	垳垰垹垞	埃埆埔埒
	５４４０	埒埜垅埣	堋堙堝塲	堡塢塋塗	毀塒塭塹
	５４５０	墅堳墟墫	墺壞牆墔	墮壅壓壑	壗壙壘壛
	５４６０	壜壤壟			
士	５４６０	壯	壺壹壻壼	壽	
夂	５４６０			夂	
夊	５４６０			夊夐	
夕	５４６０				尹梦夥
大	５４６０				夫
	５４７０	夭夲夸夾	奇奕奐奎	奚奘奢奠	奧奬奩
女	５５２０	奸妁妝	佞佼妣妲	姆姨姜妍	姓姚娥娟
	５５３０	娑娜娉娚	婀娙婉娵	娶婢婪媚	媼媾嫋嫂
	５５４０	媽嫣嫗嫦	嫩嫖嫺嫻	嬌嬋嬖嬲	嫐嬪嬶嬾
	５５５０	孃孅孀			
子	５５５０	子	孕孚孛孥	孩孰孳孵	學孜孺
宀	５５５０				宀
	５５６０	它宦宸寃	寇寉寔寐	寤實寢寞	寥寫寰寶
	５５７０	寳			
寸	５５７０	尌將專	對		
小	５５７０		尒尠		
尢	５５７０		尢	尨	
尸	５５７０			尸尹屁	屆屎屓
	５６２０	屐屏屍	屬		
屮	５６２０		屮		
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
山	５６２０ ５６３０ ５６４０ ５６５０	岼岷峅岾 崟崛崑崔 嶄嶂嶢嶝	屶岑峙峩峡 崢崚崙崘 嶮嶩嶼嶽	屹峩岑岔 峺峭嵎峪 嵌嵒嵎嵋 嶷嶼巉巍	妛岫岻岬 嵯嵫崗嵓 嵬嵳嵷嶇 巔巒巖
巛	５６５０				巛
工	５６６０	巫			
己	５６６０	已巵			
帀	５６６０ ５６７０	帋 幟幢幣幇	帚帙帑帛	帶帷幄幃	幀幎幗幔
干	５６７０		幵幺		
幺	５６７０		幺麼		
广	５６７０ ５７２０	廖廣廝	廚廛廢廡	广庠廁廂 廨廩廬廱	廈廐廏 廳廳
廴	５７２０				廴廸
廾	５７３０	廾弃弄彝	彝		
弋	５７３０		弋弍		
弓	５７３０		弖	弩弭弸弼	彈彌彎弯
彑	５７４０	彑彖彗彙			
彡	５７４０		彡彭		
彳	５７４０ ５７５０	徙徘徠徨	彳彷 徭徼	徃徂彿徊	很徑徇従
心	５７５０ ５７６０ ５７７０ ５８２０ ５８３０ ５８４０ ５８５０ ５７６０ ５８７０	怙怩怩怎 恊恆恍恣 悄悛悖 悵惘慍愕 慇慊慤愧 慚慫慴愡 憊憑憫憮 懋懶懺懴	忖忻 怱怛怕怫 恃恤恂恬 悗悃悁悋 愆惶憊愀 慊愿愼慥 慥慱慟慝 憘懽應懷 懿懽懼懾	忤忸忱忝 怦怏怵恚 恫恙悁悍 惡悸惠悗 惴惺愃愡 慍慷慘慙 愴慱憺慵 懈勲懆懴 戀	憙忿怡恠 恁恪恣恟 惧悃悚 悴怜悽惆 惻惱愍愎 慳慷慘慙 憩憬憔憚 懋嚊懍懦
戈	５８７０ ５９２０	戞戡截	戮戰戲戳	戈戊戍	戌戔戛
戸	５９２０			扁	
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
手	５９２０			扎扞扣	扛扠扨扼
	５９３０	扛抉找抒	抓抖拔扑	抔拗拑抻	拏拿拆擔
	５９４０	拈拜拌拊	拂拇抛拉	挌拮拱挧	挂挈拯拵
	５９５０	捐挟捍搜	捏掖掎掀	掫捶掣掏	掉掟掄捫
	５９６０	捩掾揩揀	揆揣揉插	揶揄搖搴	搆搓搦搶
	５９７０	攝搗搦搏	摧摯搏摎	攪撕撓撥	撩撈撼
	５Ａ２０	據擒擅	擇撻擘擂	擱擧舉擠	擡抬擣擯
	５Ａ３０	攬擶擴擲	擺攀攆攘	攜攅攤攣	攫
攴	５Ａ３０				攴攵攸
	５Ａ４０	收攸畋效	敖敕敍敘	敞敝敲數	斂斃變
斗	５Ａ４０				斛
	５Ａ５０	斟			
斤	５Ａ５０	斫斷			
方	５Ａ５０	施	施旁旄旌	旒旛旙	
无	５Ａ５０			无	无
日	５Ａ５０				旱杲昊
	５Ａ６０	尻旻杳昵	昶昴易晏	晄晉晁晞	晝晤晧晨
	５Ａ７０	晟晢晰晡	暈暌暉暄	暘暝曖暹	曉曖暵
	５Ｂ２０	曄暸曖	曚曠昿曦	曩	
曰	５Ｂ２０			曰曵曷	
月	５Ｂ２０				朏朖朞朦
	５Ｂ３０	朧霸			
木	５Ｂ３０	朮朿	朵杁朸朷	杆杞杠杙	杣杤枉杰
	５Ｂ４０	枩杼杪枌	枋枦枡枅	枷柯柺柬	枳枢枸柤
	５Ｂ５０	柞柝柢柮	枹柎柆柧	檜栞框栩	桀桍桍栓
	５Ｂ６０	梳栴桿档	桷桿梟桔	梭梔條梛	梃檮梹桴
	５Ｂ７０	梵梧桀桎	梱桾椁棊	椥棘椢榜	榔椌棍
	５Ｃ２０	棔棧棕	椶椒椄棗	棣椥棹棠	棯椥棰椚
	５Ｃ３０	椀椅棆楹	楷楜椒楫	楔楾楮椹	楴椽楙椰
	５Ｃ４０	榆楞楝椄	楪楹榮槐	榿槁槓榍	槎寨槊槝
	５Ｃ５０	榻槃框梗	槫榠榜榕	榴槞槨樂	樛橿權槔
	５Ｃ６０	槲槧樅榱	樞槭樔槫	樊樒櫁様	樓橄樌橲
	５Ｃ７０	榱槝橇楕	橙橦橈樸	槝檐橿檠	檄檢檣
	５Ｄ２０	檗蘗檻	櫃櫂檸檳	檬櫛櫑櫟	櫟櫚櫪櫻
	５Ｄ３０	欅蘗櫺欒	欖鬱欟		
	７４２０	槇			
欠	５Ｄ３０		欸	欷盜欹飲	歇歃歔歐
	５Ｄ４０	歙歔歛歟	歡		
止	５Ｄ４０		歸		
歹	５Ｄ４０		歹歿	殀殄殃殍	殘殕殞殤
	５Ｄ５０	殪殫殯殲	殲		
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
殳	５Ｄ５０		殳殷殻	毆	
母	５Ｄ５０			毋毓	
毛	５Ｄ５０ ５Ｄ６０	麾氈		毫	毬毫毳毯
氏	５Ｄ６０	氓			
气	５Ｄ６０	气	氛氤氣		
水	５Ｄ６０ ５Ｄ７０ ５Ｅ２０ ５Ｅ３０ ５Ｅ４０ ５Ｅ５０ ５Ｅ６０ ５Ｅ７０ ５Ｆ２０ ５Ｆ３０ ５Ｆ４０ ５Ｆ５０	汾汨汳沒 洇泛泯 洌浣涓淆 渥涸涜淬 湮滒渙湲 滿渝游溯 溥滂溟潁 漾漓滷 澎澑濂潦 濱濮濛瀉 瀾灤激灑	汞 沐泄泱泓 泙泪洟衍 浚浹浙涎 淞淌淨淒 湟渾渣湫 溪溘滉溷 溯滬瀑濺 澆濠澈澱 濬濺瀑濸 灣	汕汢汪沂 沽泗泅泝 洶洫洽洸 涕濤涅淹 淅淺淙淤 渠淪淮渭 湃渺湎渤 滋滔滕溏 滯漲滌 漂漿滲漱 澀潯潛潛 潭澂潼潘 濕濬瀰濘 濟濾瀛瀚	汚汕沁沛 沮沱沾 洙洵洳洒 浬淵涵淇 淦淪淮渭 湃渺湎渤 滲滔滕溏 滯漲滌 漂瀝瀘瀟 潴瀝瀘瀟
火	５Ｆ５０ ５Ｆ６０ ５Ｆ７０ ６０２０	烙焉烽焜 煩熨熬燗 燹燿爍	炙炒炯 焙煥熙熙 熹熾燒燉 爐爛爨	烟炬炸炳 煦煢煌煖 燔燎燠燬	炮烟烝烝 煬熏燻熄 燧燵燼
爪	６０２０		爭	爬爰爲	
爻	６０２０			爻	爼
爿	６０２０ ６０３０	牋牘			爿牀牆
牛	６０３０	牴牾	牽犁犇犒	犖犢犠	
犬	６０３０ ６０４０ ６０５０	狎狒狢狠 猥猾獎獏	狡狭狷倏 默獗獪獨	犹 猗猊猜猖 獰獣獵獻	犲狃狆狄 狻猴猫猩 獺
王	６０５０ ６０６０ ６０７０ ７４２０	玻珀珥珮 琿瑜瑩瑰	珞瑯琅瑯 瑣瑪瑶瑾 瑤	琥琣琲琺 璋璞璧瓊	珈玳珎 瑕琿瑟瑙 瓏瓔珱
瓜	６１２０	瓠瓣			
瓦	６１２０ ６１３０	瓧 甍甕甓	瓩瓮甸甽	甦甌瓷甄	甍甎甌甎
甘	６１３０	甞			
生	６１３０		甦		
用	６１３０		甬		
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

JIS第2水準

	JIS	0123	4567	89AB	CDEF
田	6130 6140	畧畫畛畸	罕甾 當疆疇畴	畤畔畉畛 疊疊畳	畚畚畝畤
病	6140 6150 6160 6170 6220	痂疳痃疵 痼痒痰痺 瘰瘻瘤癈 癩	疸疸疼疱 痲痲瘋瘍 痰痰瘕癡	疔 痩痊痒痙 癒瘟瘧痞 癢癨癩癪	疚疝疥疣 痣痞痢痿 瘡癜瘤瘴 癆癬癰
癶	6220	癶癸	發		
白	6220		皂皃皈	皋皎皖皓	晢皚
皮	6220 6230	皺皹皺			皰皺
皿	6230	盂	盍盖盒盞	盡盥盧盪	蠢
目	6230 6240 6250 6260	吋眩呢眞 睾睹瞎瞋 矗矚	眥眦眛眷 瞑瞠瞞瞰	睥睇睚睨 瞶瞹瞿瞼	盼眇眇 睫晴睥睿 瞽瞻矇矍
矛	6260	矜			
矢	6260	矣	矮		
石	6260 6270 6320	碚碌碣碵 磧磚磽	矼砌砒 磆磈磑磆 磴磯磯礑	礦砠礪硅 磋磔碾碼 礙礬礫	碎硼磨硼 磅磊磬
示	6320 6330	祕祓祺祿	禊禍禧齋	祀 禪禮禳	祠祗祟祚
禺	6330			禹	禺
禾	6330 6340 6350	秬秡秣稈 穐穡穢穩	稍稘稙稠 穡穫	稟禀稱稻	秉秕秧 稟稷稼穂
穴	6350 6360	窶竅竄窿	穹窪 邃竇竊	窈窗窕窘	窖窩竈窯
立	6360 6370	竦竭竰	竗	竚竚竝竡	竧竝竡竣
竹	6370 6420 6430 6440 6450 6460	笂 筺笄筍 箘箆箍箜 箸飾簔簔 簧簪簟簷 簫籬	笏笊笆笳 笋筌笶筵 劄箋箒箏 篦篥籠簀 簫簽籌籃	笘笙笞笵 筥筴筧筰 箏箙篋篁 簇簀篳篷 籔簇籀籐	笨笶筐 筴筬箚箘 篌篏篋篆 篥簍篤簀 籘籟籤籤
米	6460 6470	粁粍 粽糀糅糘	粕粤粭粂 糘糯糜糢	糀糊粨粳 糲糯糲糴	粲粱粮粹 糶
	JIS	0123	4567	89AB	CDEF

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
糸	６４７０ ６５２０ ６５３０ ６５４０ ６５５０ ６５６０ ６５７０	紂紜紕 絨絮絏絣 綫總綢綯 縊縣綷縒 縲縺繧繝 辮繿纈纉	紊絅紘紮 經綉條綬 縣綸綟綰 縱縫縉縋 繖繞繙繚 續纒纈纓	紲紿紵絆 紹綛綺綮 緘緝緤緞 縢繆繻縻 繧繪繩繼 纔纖纎纛	糺紆 絳絖絎絲 綣綵緇綽 緻緲緕縷 縵縹繃縷 繻繧繚繧 纜
缶	６５７０ ６６２０	罅罌罍	罐罐		缸缺
网	６６２０ ６６３０	緕羆羃羈	网罕 羇	罔罘罟罠	罹罩罷罸
羊	６６３０ ６６４０	嬴譱	羌羔羞	羝羚羣羯	羲羹羹羶
羽	６６４０	翅翠	翊翕翔翡	翦翩翳翹	翻
老	６６４０				耆耄耋
耒	６６５０	耒耘耙耜	耡耨		
耳	６６５０ ６６６０	聳聲聰聶	耿耻 聹聽	聊聆聒聘	聚聟聢聯
聿	６６６０		聿肄	肆肅	
肉	６６６０ ６６７０ ６７２０ ６７３０ ６７４０	胛胥胙胝 隋胰脾 膂膠膕膤 臉臍膃臙	胄胚胖脉 脒腑胼腱 膣膤腸膩 臘臈臚臟	肛肓 胯胱脛脩 腮腥腦腴 膰膟膾膸 臈	肚肭胃胱 脣脯腋 膃膈膊膀 膽臀臂膺
臣	６７４０			臧	
至	６７４０			臺臻	
臼	６７４０ ６７５０	與舊			臾舁舂舅
舌	６７５０	舎舐	舗		
舟	６７５０ ６７６０	艦艨艙艫	舩舫舸 舮	舳艀艙艘	艝艚艟艤
艮	６７６０		艱		
色	６７６０		艶		
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

JIS第2水準

	JIS	0123	4567	89AB	CDEF
艸	6760		艸	艾芍芒芫	芟芻芬苡
	6770	苣苟苒苴	苓苺苺范	苻苹苞茆	苜茉苙
	6820	茵茴茖	茲茱荀茹	荐荅茯茫	茗荔荏莚
	6830	莪莟莢莖	莫莎莇荘	茶莵荳荵	莠莉莨菴
	6840	萓葷萓菽	萃崧萋菁	萠萇菠菲	萍泡崩芥
	6850	萸蔆林葭	枓萼萼莞	葷葫蒡葭	蒂皰葆萬
	6860	葯葍萵翁	盞蒹蒿蚋	蓙蒼翡蓧	蓆蓁蓆蓖
	6870	蓑蔡蓿尊	蔗參蔬蔟	蒂蔔蓼蘒	蘚薨蕈
	6920	蕁藥蓮	猶溢薙薈	薑薊薨蕭	薈薜藪薇
	6930	薜蕦蕾蔭	藉薺藏薹	藐藕藝藥	藜藹蘊蘇
	6940	蘋藾藺蘆	蘢蘚蘰蘿		
虍	6940			虍虎虔號	虧
虫	6940				虱蚓蚣
	6950	蚩蚪蚋蚌	蚶蚯蛄蛆	蚰蛉蠣蚫	蛔蛞蛩蛬
	6960	蛟蛛蛯蜒	蛻蜈蜀蜃	蛻蜑蜉蝣	蛹蜊蜴蜿
	6970	蜷蜻蜥蜩	蜚蝠蝟蝸	蝌蝎蝴蝗	蝨蝮蝙
	6A20	蝓蝣蝪	蝿螢螟螂	螯蟋蟐蟀	蟐雖螯蟄
	6A30	蟷蠏蟆螻	蟯蟲蟠蠑	蠍蟾蠏蠍	蟒蟋蠑蠖
	6A40	蠕蠢蠡蠱	蠶蠹蠧蠻		
血	6A40			衄衂	
行	6A40			銜衙	衛衢
衣	6A40				衫袁
	6A50	衾衰袒衽	衹衲袂衿	袒祢袮袢	袍袤袈袿
	6A60	袱袴裄裔	裘裙裝裏	褂裼裴裨	裲褄褌褊
	6A70	裸襃襁褥	褪褫襠襄	褻褶褸褝	褝襠襞
	6B20	襦襤襪	襪襯襴襷		
西	6B20			西覃覈覊	
見	6B20				覓覗覘覩
	6B30	覦覬覲覿	覺覽覿覯		
角	6B30			觚觜觝觧	觴觸
言	6B30				訃訖
	6B40	訐訌訛訝	訥訶詁詛	詒詆詈詼	詭詬詢詛
	6B50	誂誄誨誡	誑誥誦誚	誣諄諍諂	諚諫諳諧
	6B60	諤諱謔諠	諢諷諞諛	謌謇謚謦	謨謬謗謠
	6B70	謳鞫謦謫	謾謨譁譌	譏譎證譖	譛譚譫
	6C20	譟譬譯	譴譱讀讌	讎讒讓讖	讙讃
谷	6C20				谿豁
	6C30	谿			
豆	6C30	豈豌豎	豐		
豕	6C30		豕豢豬		
	JIS	0123	4567	89AB	CDEF

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
豸	６Ｃ３０ ６Ｃ４０	貔貅貘		豸豺貂貉	貊貊貍貎
貝	６Ｃ４０ ６Ｃ５０	戝 賽賺賻贄	賕貪貽貲 贅贊贇贏	貳貳貶賈 贍贐齎贓	貴賤賣賚 贋贔贖
赤	６Ｃ５０ ６Ｃ６０	赭			赧
走	６Ｃ６０	赱赳趁趁	趙		
足	６Ｃ６０ ６Ｃ７０ ６Ｄ２０ ６Ｄ３０	跟跌跼踈 蹇蹉蹌 躇躅躔躋	跂趾趺 跟跿踝踞 踌蹈蹙蹤 躊躋躑躔	跏跚跖跌 踐踟蹂踵 蹠踪蹣蹕 躙躪躡	跛跋跪跿 蹊蹌蹼蹙 蹶躋蹼躁
身	６Ｄ３０ ６Ｄ４０	軅軀		躬	躰體躱躾
車	６Ｄ４０ ６Ｄ５０ ６Ｄ６０	軋軛 輟輌輌輦 轢轣轤	輿軼軻軫 輳輻輹轅	軾輊輅輕 轂輾轌轉	輒輙輓輜 轆轎轗轜
辛	６Ｄ６０	辜	辟辣辭辯		
辶	６Ｄ６０ ６Ｄ７０ ６Ｅ２０ ６Ｅ３０	逅迹迺逑 遏遐逞 邂邉邁邀	遖遡逍逞 遒逎遑逾 邊邉邏	辿迪迥迢 逖逋逡逶 遖遘遞遨	迪迚邇迴 逵達迸 遯遶隨遲
邑	６Ｅ３０ ６Ｅ４０	鄒鄙鄢鄰	邨	邯邱邵郢	郤扈郛鄂
酉	６Ｅ４０ ６Ｅ５０	醫醢醪醯	酊酞酘酣 醴醺醸釁	酥酩酳酲	酷酵酳醢
采	６Ｅ５０			釉釋	
里	６Ｅ５０			釐	
金	６Ｅ５０ ６Ｅ６０ ６Ｅ７０ ６Ｆ２０ ６Ｆ３０ ６Ｆ４０ ６Ｆ５０	釵釶釣釿 鉋鉑銜銖 錙錢錚 鎔鏃鏖鏗 鐃鐐鐶鐫 鑰鑞鑷鑚	鈔鈬鈕鈑 鉾銛鉚鋏 鍾錻鍬鍾 鍛鍔銚鍼 鏨鏥鏘鏃 鐡鐵鐺鐫 鑚鑼鑾鑁	鈎 鉞鉗鉅鉉 銹銷鍇鍃 鍜鍠鍼鍮 鏝鏐鏈鏤 鑒鑄鑞鑠 鑿	釰釜釦釼 鉤鉈銕鈿 鋺錦鎚 鎧鐔鐓鐃 鑑鑞鑢鈬
門	６Ｆ５０ ６Ｆ６０ ６Ｆ７０	閏閏閧閭 關闡闥闘	閖閹閘閾	閂閇閊 闊潤閲閹	閔閖閒閙 闌闕闔闖
阜	６Ｆ７０ ７０２０	陝陟陏	阡阨阮阯 陲陬隍隘	陂陌陏陋 隕隗險隧	陷陝陞 隱隋隰隴
隶	７０３０	隶隸			
隹	７０３０	隹雎	雋雉雍襍	雜霍雕	
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
雨	７０３０ ７０４０	霎霑霏霖	霓霕霪霰	雹 霹霽霾靄	霄霆霈霓 靆靈靂靨
青	７０５０	靜			
非	７０５０	靠			
面	７０５０	靤靦	靨		
革	７０５０ ７０６０	靹鞁鞨鞦	勒鞍鞡 鞣鞳鞴韃	鞆鞅鞭鞁 韈韈	靺鞆鞋鞏
韋	７０６０			韋韜	
韭	７０６０				韭齏韲
音	７０６０ ７０７０	韶韵			竟
頁	７０７０ ７１２０	頏頌 顱顴顳	頸頤頡頷	頽顆顔顋	顫顯顰
風	７１２０		颪颯颱颶	飄飋飆	
食	７１２０ ７１３０ ７１４０	餔餘餡餒 餞饒饌饗	餞餤餅餬	飩 餮餽餾饂	飫餃餉餕 饉饅饐饋
首	７１４０		馘馘		
香	７１４０		馥		
馬	７１４０ ７１５０ ７１６０	駮駱駟駸 騾驕驍驛	馭 駸騁騏騅 驗驟驢驥	馮馼駟馼 駢騙騫騷 驤驊驀驃	駝駔駑駭 驅驂驀驃
骨	７１６０ ７１７０	髏髑髓體			骭骰骼髀
高	７１７０		髙		
髟	７１７０ ７２２０	髻鬆鬘	髟髭髣 鬚鬢鬢鬣	髦髯髫髪	髯髭髞
鬥	７２２０			鬥鬧鬩鬮	鬪鬮
鬯	７２２０				鬯
鬲	７２２０				鬲
鬼	７２３０	魄魅魏魍	魎魑魔		
魚	７２３０ ７２４０ ７２５０ ７２６０	鮴鯀鯊鮹 鯰鍜鰄鰐 鰌鰕鰲鱒	魴 鮪鮃鯑鯒 鰓鰌鰆鰈 鰾鱚鱠鱧	鮓鮃鮑鮖 鯣鯢鯱鰯 鰒鰊鰄鰮 鱶鱸	鮗鮫鮑鮨 鯡鰺鯢鯱 鯒鰥鰤鰯
鳥	７２６０ ７２７０ ７３２０ ７３３０ ７３４０	鴃鴆鴪鴦 鵙鵞鵄 鶲鶏鶫鶻 鸚鸛鸞	鴛鴣鴟鴇 鶻鵐鵙鵠 鶸鵆鵈鵜	鳧鳥 鴕鴿鵁鴪 鵜鶫鵝鵆 鷁鷙鷗鷭	鳰鴉鴈鴬 鴇鴨鳴 鵺鶚鶤鷲 鷦鷭鷯鷺
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

ＪＩＳ第２水準

	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ
鹵	７３４０	鹵	鹹鹽		
鹿	７３４０		麁塵	麋麐麒麛	麑麝
麦	７３４０ ７３５０	麩麪麭			麥麩
麻	７３５０	摩			
黄	７３５０		黌		
黍	７３５０		黎黏黝		
黒	７３５０ ７３６０	黴黶黷		黔黜點黝	點黥黨黯
黹	７３６０	黹	黻黼		
黽	７３６０		黽鼇	鼈	
皷	７３６０			皷鼕	
鼠	７３６０			鼠	鼬
鼻	７３６０				鼾
齊	７３６０				齊
歯	７３６０ ７３７０	齟齣齟齠	齢齦齧齬	齪齷齲齶	齒
龍	７３７０				龕
龜	７３７０				龜
龠	７３７０				龠
	ＪＩＳ	０１２３	４５６７	８９ＡＢ	ＣＤＥＦ

テナント名称記入シート（記入例）

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	1 0 1 5			
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1	大	4	2	6	7
2	崎	3	A	6	A
3	電	4	5	4	5
4	気	3	5	2	4
5	工	3	9	2	9
6	業	3	6	4	8
7	株	3	3	7	4
8	式	3	C	3	0
9	会	3	2	7	1
10	社	3	C	5	2

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	1 1 2 0			
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1	○	2	1	7	B
2	△	2	2	2	4
3	※	2	2	2	8
4	☆	2	1	7	9
5	商	3	E	2	6
6	事	3	B	7	6
7					
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	2 0 1 8			
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1	2	2	3	3	2
2	0	2	3	3	0
3	階	3	3	2	C
4	1	2	3	3	1
5	8	2	3	3	8
6	号	3	9	6	6
7	室	3	C	3	C
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ	3 3 5 0			
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1	A	2	3	4	1
2	B	2	3	4	2
3	C	2	3	4	3
4	ス	2	5	3	9
5	ト	2	5	4	8
6	ア	2	5	2	2
7	ー	2	1	3	C
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ				
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ				
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ				
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ﾃﾅﾝﾄｺｰﾄﾞ				
並	漢 字	ＪＩＳコード		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

テナント名称記入シート

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

テナントコード		
並	漢 字	ＪＩＳコード
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

お願い

- 記載内容は設計変更その他の理由により、ご連絡申し上げることなく変更させていただくことがありますので、お手数ではございますが、お引き合いの際は当社（代理店）販売担当者にご確認くださるようお願い申し上げます。
- 本製品をご使用になる際には必ずこの取扱説明書をお読みください。

集中自動検針装置　ＭＲ６４ｆ／ＭＲ１２８ｆ　取扱説明書

平成 12 年 5 月作成

© 2000 大崎電気工業株式会社.

頒布価格 2，000円

(W00TK) V1 0